



Philips
speaker portabel nirkabel

Bluetooth®

Mikrofon terpasang untuk panggilan
Baterai isi ulang



BT2200B



Speaker seru seperti Anda

Speaker nirkabel portabel yang tahan air dengan permukaan tak rata ini bisa dibawa ke mana saja Anda inginkan, di dalam dan luar, atas dan bawah, di saat hujan dan panas. Suaranya setangguh tampilannya.

Suara menakjubkan

- Performa audio canggih dengan desain yang kasar
- Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

Mudah digunakan

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

Dirancang untuk mudah dibawa

- Kasar, anti air dan mengambang, dibuat untuk pemakaian luar ruangan
- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
- Gunakan setrip Anda untuk membawanya ke mana saja



PHILIPS

Speaker portabel nirkabel
Bluetooth® Mikrofon terpasang untuk panggilan, Baterai isi ulang

Spesifikasi

Kesesuaian

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya

Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)

Nyaman

- Anti air: IPX6
- Mikrofon terpasang: untuk konferensi speaker

Suara

- Daya output (RMS): 2,8W
- Sistem Suara: Mono

Pengeras suara

- Driver speaker: 1 x 1.6"

Daya

- Waktu operasional dengan baterai: 5 jam
- Jenis baterai: polimer litium (terpasang)

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat

Dimensi


- Dimensi produk (PxLxT): 107 x 58 x 69 milimeter
- Berat produk: 0,2 kg
- Dimensi kemasan (PxLxT): 112 x 73 x 167 mm
- Berat termasuk Kemasan: 0,35 kg



BT2200B/00


Kelebihan Utama

Streaming musik nirkabel

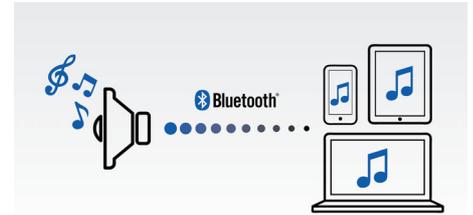

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Fungsi anti-klip

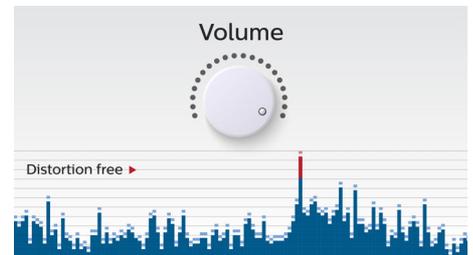

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Ini adalah speaker yang menangani anti-klip melalui IC pembatas audio berdedikasi. Fungsi ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah.

Mikrofon terpasang

Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com