

Philips SoundBar
Domácí kino

Přehrávání DVD

HTS8140



Soundbar v novém rozměru

s funkcí Ambisound

Dopřejte si prostorový zvukový zážitek 5.1 ze systému integrovaného do jediného zařízení v libovolné místnosti. S vynikajícím zvukem a kvalitou obrazu tvoří toto zařízení SoundBar vybavené technologií Ambisound elegantní doplněk každého televizoru s plochou obrazovkou.

Připojení

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Vložte iPod, ze kterého můžete přehrávat média a přitom použít ovládání na obrazovce

Živě

- Ovládání dotykovým panelem umožňuje snadné přehrávání a ovládání hlasitosti
- Hodí se k jakémukoli televizoru s plochou obrazovkou, optimálně s úhlopříčkou 42" nebo větší
- Zařízení SoundBar s integrovanými reproduktory, zesilovači a DVD přehrávačem

Poslouchajte

- Technologie Ambisound pro prostorový zvuk 5.1 z méně reproduktorů
- Výborná kvalita zvuku s kuželovými výškovými reproduktory s měkkou membránou a funkcí DoubleBASS
- Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá


Sledujte

- Technologie Faroudja DCDi pro neuvěřitelně ostrý, vysoce kvalitní obraz

PHILIPS

Přednosti

Ambisound

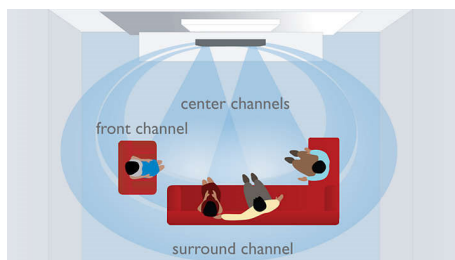

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.


SoundBar



Zařízení SoundBar je kompletní řešení typu vše v jednom, které poskytuje vynikající prostorový zvuk 5.1 umožňující vtahující zážitek z filmu. V modelu SoundBar jsou integrovány reproduktory, zesilovače a DVD přehrávač, nepotřebujete proto pod televizí nic jiného. Můžete si uspořádat obývací pokoj podle svých představ, a přesto si užívat okouzlujícího zvukového zážitku z více kanálů


– abyste si mohli filmy vychutnávat s přáteli a rodinou.

Vložení iPodu

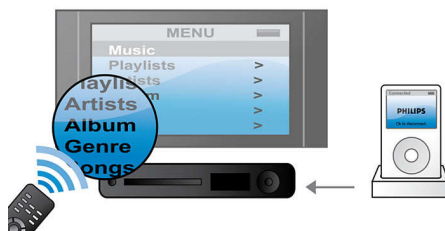

Dokovací kolébka, která je součástí systému domácího kina, umožňuje přehrávání filmů, hudby a fotografií ze zařízení iPod. A co víc – můžete iPod ovládat a procházet jeho obsah pomocí televizní obrazovky – vše s použitím dálkového ovládání systému domácího kina. Dok představuje spojení přenosného zábavního přístroje s domovem, s maximálně pohodlným a snadným použitím.

Hodí se k jakémukoli televizoru s plochou obrazovkou

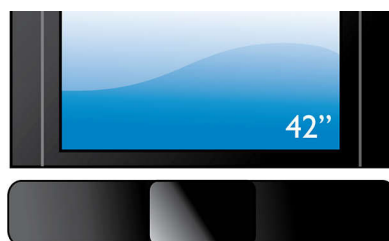

Zařízení SoundBar přináší závan sofistikace a elegance do každého obývacího pokoje. Je navrženo tak, aby se hodilo k libovolnému televizoru s plochou obrazovkou s úhlopříčkou 107 cm (42") a větší, je však možné jím doplnit jakýkoli jiný televizor s plochou obrazovkou – bude se hodit do

každého interiéru a ke každému životnímu stylu.

Výborná kvalita zvuku



Kvalita zvuku, které jakoby nepocházela z tohoto světa, je zajištěna pomocí funkce DoubleBASS a kuželových výškových reproduktorů s měkkou membránou. Funkce DoubleBASS zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu, takže uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny. Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí, která přispívá ke zvýšení průzračnosti zvuku a rozšíření zvukového jeviště – uslyšíte vše v té nejčistší formě.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Smart Surround, DoubleBass, Regulace výšek a basů, Funkce ClearVoice
- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, Classic, Drama, Jazz, Hry, Párty, Zprávy, Sport

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 35-200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí reproduktorů: 2 x 1" kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou, 6 x 2,5" širokopásmové reproduktory
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Impedance reproduktorů: 6 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Konektor doku, USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup RGB), Vstup TV (audio, cinch), Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Propojovací (k napájecímu zdroji), Vstup AUX
- Subwoofer (Napájecí zdroj): Anténa FM, Koaxiální digitální vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Propojovací (k hlavní jednotce), Optický digitální vstup

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Systém RDS: Název stanice

Napájení

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Dok pro přehrávač

iPod, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel HDMI, Kabel SCART, Kabel linkového vstupu MP3, Anténa FM, Propojovací kabel, Napájecí kabel, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 598 mm
- Šířka přístroje: 1047 mm
- Hmotnost včetně balení: 30 kg
- Výška balení: 388 mm
- Výška přístroje: 174 mm
- Šířka balení: 1 120 mm
- Hloubka přístroje: 154 mm
- Hmotnost přístroje: 8,9 kg
- Hmotnost subwooferu: 12,7 kg
- Hloubka subwooferu: 322 mm
- Výška subwooferu: 425 mm
- Šířka subwooferu: 322 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa, Faroudja DCDi

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním hudby, Rotace, Zvětšení

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-04-18

Verze: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com