

Philips  
Бездротовий телефон

1,8-дюймовий дисплей/біла  
підсвітка  
Динамік на трубці

D2501W



## Зручний перегляд

Бездротовий телефон Philips D250 має звук HQ Sound та великий, чіткий дисплей в елегантному, ергономічному корпусі. Насолоджуйтеся розумними режимами приватності, чудовим комфортом та звуком – і все це у простому режимі "вільні руки".

### Гарний та простий

- Зручний для сприйняття дисплей 4,6 см (1,8 дюйма) із білою підсвіткою
- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- Програмовані гарячі клавіші для швидкого набору
- До 16 годин розмов після одного заряджання
- Налаштування конфіденційності: блокування та заборона викликів
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить\*

### Надчіткий звук

- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу
- Оптимізоване розташування антени для чудового прийому в будь-якій кімнаті
- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук

### Дружній до довкілля виріб

- Відсутність випромінювання у режимі ECO+

# PHILIPS

## Основні особливості

### Дисплей 4,6 см (1,8 дюйма)

Зручний для сприйняття дисплей 4,6 см (1,8 дюйма) із білою підсвіткою

### Визначення номера абонента\*




Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

### Динамік на трубці



Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

### Неслизька поверхня

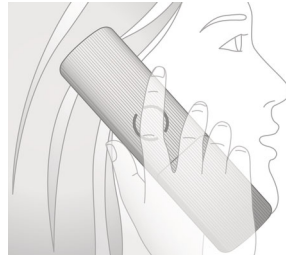

Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

### Програмовані гарячі клавіші



Ще ніколи не було так легко телефонувати людям, про яких Ви піклуєтесь найбільше. Завдяки простому набору одним дотиком Вам більше не доведеться шукати їхній номер знову. Можна запрограмувати до 2 клавіш для миттєвого виклику.

### До 16 годин роботи у режимі розмови



До 16 годин розмов після одного заряджання

### Вдосконалена перевірка звуку

Ми перевіряємо якість звуку своїх телефонів DECT так само, як це роблять виробники

найсучасніших навушників. Використовуючи вдосконалений імітатор вуха, ми з точністю відтворюємо слух людини. Це допомагає нашим інженерам-акустикам визначити і точно налаштувати, наприклад, частотну характеристику, спотворення та загальне слухове сприйняття для ідеального відтворення голосу.

### Оптимізоване розташування антени



Наше оптимізоване розташування антени забезпечує потужний та стабільний прийом у домі, навіть у місцях із ускладненою бездротовою передачею сигналу. Тепер можна телефонувати в будь-якому місці і насолоджуватися довгою, безперервною розмовою навіть під час переміщення по дому.

### Параметричний еквайзер



Для обробки цифрового звуку наші телефони використовують параметричний еквайзер, що точно налаштовує звукову відповідь до призначеної лінійної кривої амплітудно-частотної характеристики, забезпечуючи чітке відтворення кожної розмови.

# Специфікації

## Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Заборона викликів: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику\*, Визначення номера абонента\*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 16 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожилого мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Блокування абонентів/чорний список\*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Неслизька поверхня: Однорідна текстура
- Час очікування: до 200 годин

## Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 стандартних
- HQ-Sound

## Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,6 см/1,8 дюйма
- Тип дисплея: 1-рядкова точкова матриця + 1-

рядковий цифровий + піктограми

- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий

## Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

## Потужність

- Ємність батареї: 500 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна ААА
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Споживання енергії: < 0,7 Вт

## Безпека

- Кодування передачі: так

## Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

## Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Екодизайн

- Eco+

## Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 5,9 см
- Вага брутто: 0,345 кг
- Вага нетто: 0,255 кг
- Вага тари: 0,09 кг
- Код EAN: 48 95229 10120 3



Дата випуску 2022-06-23

Версія: 4.0.1

12 NC: 8670 001 61676  
EAN: 48 95229 10120 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.