



Philips Fidelio
Brezžični vrhunski zvočniki
A9

Vrhunski stereo zvok
Pretakanje glasbe iz iOS/Android/
PC
100 W, 6 pogonskih glasbenih
enot
Digitalni in analogni vhod



AW9000

Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.

Obsedeni z zvokom

Z brezžičnimi vrhunskimi zvočniki Philips Fidelio brezžično predvajajte glasbo z vrhunskim zvokom. Enostavno pretakajte iz naprave Apple ali Android s 6 pogonskimi glasbenimi enotami, ki zagotavljajo mogočen zvok in vrhunski stereo spekter.

Vrhunski stereo zvok

- Nagnjena zasnova zvočnika za širši stereo zvok
- Pristen zvok 6 avdiofilskih pogonskih enot
- Digitalni in analogni vhodi za večjo prilagodljivost
- Vrhunska izdelava z optimalno akustiko

Intuitivna in enostavna uporaba

- Aplikacija AirStudio+ za upravljanje glasbe iz mobilne naprave
- Hitra in enostavna nastavitvev

Uživajte v glasbi z brezžičnim predvajanjem

- Brezžično pretakajte glasbo iz mobilne naprave ali računalnika
- Poslušajte več tisoč internetnih radijskih postaj
- Uživajte v številnih spletnih glasbenih storitvah

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Zaradi vsestranske postavitve paše v vsak dom



PHILIPS
Fidelio

Brezžični vrhunski zvočniki A9

Vrhunski stereo zvok Pretakanje glasbe iz iOS/Android/PC, 100 W, 6 pogonskih glasbenih enot, Digitalni in analogni vhod


Značilnosti

Aplikacija AirStudio+




Aplikacija AirStudio+ omogoča pretakanje glasbe iz mobilne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik, v brezžični zvočnik. Na voljo v spletnih trgovinah Apple in Google Play. Aplikacija samodejno zazna prenosljive in druge združljive naprave, ki so povezane z omrežjem Wi-Fi, in nemudoma omogoči nadzorovanje glasbe. Nadzorovanje predvajanja glasbe, glasnosti in nastavitve zvoka ter spletne glasbene storitve in spletnega radia prek katerekoli naprave in kjerkoli.

Spletna glasbena storitev

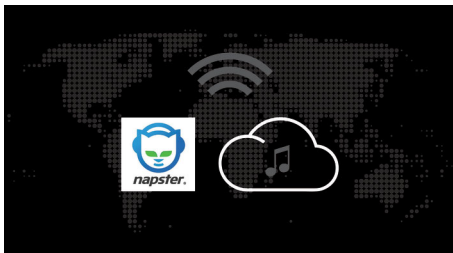


Naročnina na spletne glasbene storitve je eden od najboljših načinov dostopa do široke obsega glasbe, vključno z najnovejšimi izdanimi skladbami. Ko imate na voljo povezavo z internetom, lahko dostopate do glasbe kadarkoli in kjerkoli. S Philipsovim brezžičnim glasbenim sistemom vam za uživanje ob spletnih glasbenih storitvah niti ne bo treba vklopiti računalnika.

Brezžično pretakajte glasbo

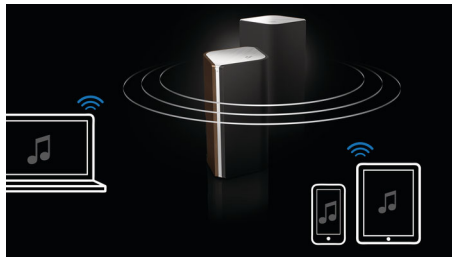

Brezžično pretakajte vso glasbo iz pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika – kjerkoli v vašem domu. Brezžični glasbeni sistem Fidelio ima na voljo aplikacijo AirStudio, ki je združljiva tako z napravami Android kot napravami Apple, tako lahko doma brezžično delite vso glasbo, ki jo imate shranjeno v vaši prenosni napravi, in uživajte v visokokakovostnem zvoku. Na voljo ima prav tako program MediaManager, program za osebne računalnike in računalnike Mac, ki vam omogoča enostaven dostop do vaše celotne glasbene knjižnice na računalniku. Enostavno izberite mape, do katerih želite dostop, in jih deliti ali prepustite programi MediaManager, da samodejno uvozi vašo glasbeno knjižnico iz iTunes™.

Internetne radijske postaje

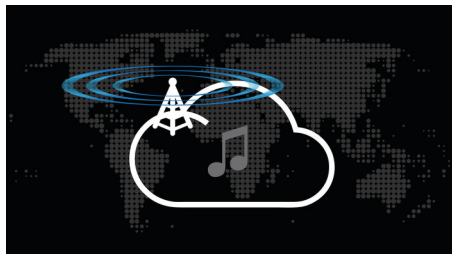

Z brezžičnim glasbenim sistemom Fidelio lahko poslušate več kot 30.000 spletnih radijskih postaj z vsega sveta. Glasbena obzorja razširite

AW9000/10

s poslušanjem postaj po zvrsti ali državi, enostavno pa lahko tudi med številnimi radijskimi postajami izberete najljubšo. Neverjetno enostavno je – vsak brezžični glasbeni sistem Fidelio ima tipke za neposredno izbiranje postaj.

6 avdiofilskih pogonskih enot



Vsak zvočnik ima tri avdiofilske pretvornike – dva nizkotonca srednjega razreda na levi in desni strani osrednjega visokotonca ustvarjata pristen in dinamičen zvok

Vrhunska izdelava



Omarica lesenega zvočnika je idealna izbira za optimalno akustiko. Optimirane omarice zvočnikov s tehnologijo bass-reflex dodatno izboljšajo moč in globino nizkih tonov ter iz elegantnih lesenih zvočnikov predvajajo mogočen zvok. Pozlačeni priključki zagotavljajo vrhunski prenos zvočnih signalov, zaradi njihove trdne zasnove, odporne proti rjavenju, pa so originalna izbira za vrhunsko opremo.



Brezžični vrhunski zvočniki A9

Vrhunski stereo zvok Pretakanje glasbe iz iOS/Android/PC, 100 W, 6 pogonskih glasbenih enot, Digitalni in analogni vhod

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: FullSound, regulacija visokih in nizkih tonov
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Vgrajen
- Nagnjena tehnologija zvočnikov
- Vgrajeni zvočniki: 6
- Pogonske enote zvočnikov: 2 x visokotonska zvočnika s kupolo, 4 x 3,5-palčni nizkotonski zvočniki

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA, brez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Vzorčne frekvence: 8–48 kHz (MP3)
- Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR
- Podpora oznak ID3
- Pretakanje glasbe: Internetni radio, Glasbene storitve, Osebni računalnik/računalnik MAC, Pametni telefon/tablični računalnik

Povezljivost

- Brezžične povezave: Brezžični LAN (802.11n), Brezžični LAN (802.11g), Brezžični LAN (802.11b)
- Brezžična univerzalna tehnologija Plug & Play: Odjemalec UPnP
- Žični LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifriranje/zaščita: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP,

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

- Priključki za zvok: 3,5 mm vhodni stereo priključek – MP3 Link, Analogni zvočni vhod (L/D), digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični linijski vhod

Priročnost

- Tipke za prednastavitve internetnega radia

Pametni telefon/tablični računalnik

- Ime aplikacije: AirStudio, brezplačni prenos iz spletne trgovine Apple/Google Play

Programska oprema

- Philips Media Manager

Dodatna oprema

- Uporabniški priročnik: Angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, norveščina, švedščina, finščina, portugalščina, danščina, ruščina, poljščina (na voljo na spletu)
- Garancijska kartica: Garancijska kartica
- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 300 x 210 x 350 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 508 x 260 x 434 mm
- Bruto teža: 12 kg
- Neto teža: 10 kg



Datum izdaje 2020-07-22

Različica: 10.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.