



Philips
3D Blu-ray 2.1 kodukino
kristallselge heliga

D-klassi võimendi

CinemaPerfect HD
Sisseehitatud Wi-Fi ja Bluetooth®
500 W



HTB7255D

Nautige täiusliku heliga filme ja muusikat

Helist haaratud

Philipsi uus 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 kodukinosüsteem tagab enneolematu audioeesituse selguse ja tõeliselt veenva ruumilise heli kogemuse. Seadke end valmis, et rikastada oma lemmikfilme ja -muusikat uue mõõtmega.

Avastage kristallselge heli

- Crystal Clear Sound suurepäraselt selge ja üksikasjaliku heli esitamiseks
- Pehme kattega kõrgsageduskõlarid puhta heli ja selge hääle jaoks
- Tipptasemel D-klassi võimendid säilitavad kõik heli üksikasjad
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Elegantsed, alumiiniumist ja klaasist viimistlusega kõlarid tagavad kindla heli


Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- CinemaPerfect HD ülikõrge lahutusvõimega video taasesitus
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Sisseehitatud WiFi võrguühendusega meediaseadmete juhtmeta nautimiseks
- iPodi/iPhone'i muusika taasesitus ja laadimine
- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kristallselge heli

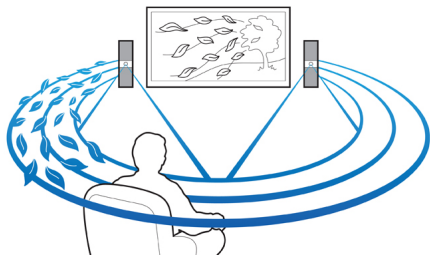

Philipsi tehnoloogiaga Crystal Clear Sound saate eristada ja nautida iga helidetali just nii, nagu esitaja või režissöör kavatses. Crystal Clear Sound taasesitab heliallikat (filmi, muusikali või kontserti) tõetruult, täpselt ja moonutusteta. Süsteemiga Crystal Clear Sound Philipsi kodukinodes töödeldakse heli minimaalselt, säilitades algse helisisu puhtuse. Selle tulemusena jõuab meie kõrvu täpsema kõlaga heli.

CinemaPerfect Quad Full HD



Philipsi uus CinemaPerfect HD-mootor pakub Quadi täiskõrglahutust, et videote taasesitus oleks parem kui kunagi varem. See intelligentne mootor teravdab ja vähendab video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Tänu veelgi täiustatumale töötlemissüsteemile loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

Bluetooth



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka


energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefoni, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid



Pehme kattega kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi sagedusi selgelt, võimendades kõlarite heli üldist selgust.

Tiiptasemel D-klassi võimendid

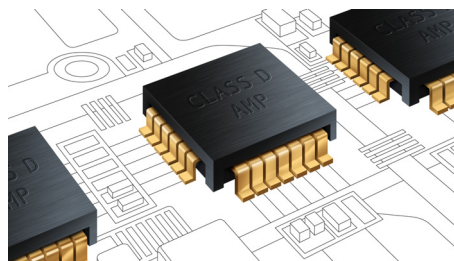

Philipsi loodud tiiptasemel D-klassi võimendil on loodud algse heli säilitamiseks, pakkudes täpsemat helisignaali ja esitades üksikasjalikku heli just nii, nagu esitaja või režissöör soovis.

Sisseehitatud WiFi



Sisseehitatud WiFi abil kodukino kodusse võrku ühendades saate kasutada paljusid populaarseid võrguteenuseid. Võite nautida parimaid foto-, filmi- ja meelelahutussaitte ja


muud teleriekraani jaoks kohandatud võrgusid.

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Virtual Surround Sound

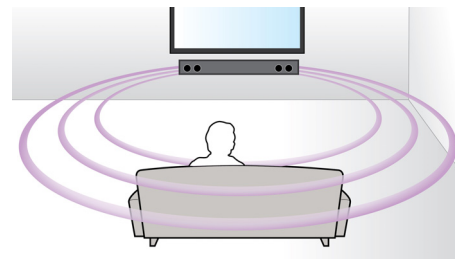

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalilises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

Spetsifikatsioon

Heli

- Ekvalaieri seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Dialoogi võimendi, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 135 W x 2
- Basskõlari väljundvõimsus: 200 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 440 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 kõrgsageduskõlarid, 2 x 3" basskõlarid
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 5 oomi
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 3 oomi

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB, Helisisendi
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), Väikesed Easy-Fiti kõlarite pistikud, AUX-sisend, Basskõlari väljund
- Sisseehitatud ühendused: Wi-Fi

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingud subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv
- Kergesti kasutatav: DLNA

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- RDS: Jaama nimi
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma, wav
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Pilt/Ekraan

- Philipsi patenteeritud funktsioon: CinemaPerfect HD
- Pildiparandus: Quad HD (3840 x 2160), 2D kiire teisendamine 3D-ks, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadri laotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 135 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 70 x 345 mm
- Peaseadme kaal: 4,36 kg
- Satelliitkõlar (L x K x S): 97 x 301 x 120 mm
- Satelliitkõlari kaal: 1,5 kg
- Satelliitkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Basskõlari kaal: 5,3 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Pakend (L x K x S): 564 x 389 x 400 mm
- Kaal (koos pakendiga): 14,7 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Üleilmse garantii voldik
- Ühilduvad tarvikud: STS9501 kõlarialused, STS9510 seinaraamid

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 68174 6
- Kogukaal: 17,8 kg
- Outer carton (L x L x K): 71 x 40,5 x 43 cm
- Kaal pakendita: 11,8 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 6 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 68174 6
- Kogukaal: 17,8 kg
- Kaal pakendita: 11,8 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 6 kg
- Paigutus riulil: Virnas

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Kaal: 2,2 kg



Väljalaske kuupäev
2015-09-23

Versioon: 6.2.4

12 NC: 8670 001 01406
EAN: 08 71258 16817 46

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.