

Philips
Blu-ray-mängija

BDP3000



Kogege Blu-ray-maailma

Nautige kõrglahutuslike videote põnevust viis korda üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Täiustage oma DVD-de pilti HDMI 1080p suurendusega. Vaadake lisaks filmidele ka võrgus olevaid lisaklippe BD-Live'iga.

Vaadake veel

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DivX Ultra DivX-meediafailide täiustatud esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse 7.1 ruumilise heli jaoks

Laske end kaasa haarata

- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Blu-ray-plaadi esitamine



Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

Dolby TrueHD

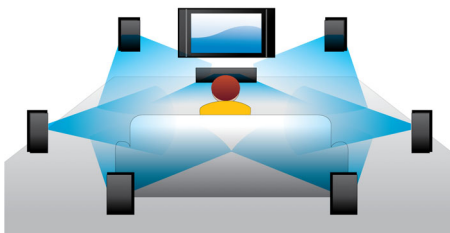

Dolby TrueHD esitab parimat 7.1 kanaliga heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otsülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrglahutusliku meedia lainel.

1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis. Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise

eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonstrukturi, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

DivX Ultra



DivX Ultra ühendab DivX-esituse suurepärase funktsioonidega, näiteks sisseehitatud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollu HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.



Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW
- Tihendusvormingud: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suum, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund, DTS, Dolby Digital
- Mürasuhe: 105 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 100 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss, Pööramine, Suum

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, USB: püsivara uuendamine ja BD-Live

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poola, Rootsi, Türgi, Norra
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Hispaania, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Poola, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve: 25 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,5 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 500 x 125 x 285 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,75 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 58 x 227 mm
- Toote kaal: 3,00 kg



Väljalaske kuupäev
2013-06-08

Versioon: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com