



Philips
CD Soundmachine

12 W

USB
Digital stationsindstilling

AZ783

Kraftfuld bærbar lyd

med 12 W RMS samlet udgangseffekt

Nyd digital musik fra din bærbare enhed med kraftfuld lyd med CD Soundmachine fra Philips, hvor som helst og når som helst. Takket være direkte USB, basreflekshøjttalere og samlet udgangseffekt på 12 W RMS.

Nyd din musik fra flere kilder

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Nem at anvende

- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Praktisk fjernbetjening



Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden skal du blot læne dig tilbage og slappe af.

Stereohovedtelefonstik

Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan


nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Digital indst. med faste indstillinger

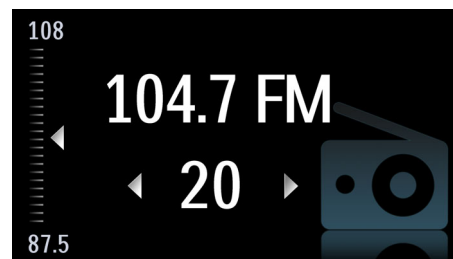

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- Lydindgang (3,5 mm)

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 30
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i to trin
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Maks. udgangseffekt (RMS): 12 W

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerfunktioner: To-vejs basreflekshøjttaler
- Højttalergitterets finish: metal

Komfort

- Displaytype: LCD-display med baggrundslys
- Loader-type: top

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Kabler/tilslutning: netledning
- Quick start guide: flere sprog
- Garanti: Garantibevis

Mål

- Produktmål (B x D x H): 435 x 270 x 170 mm
- Emballagemål (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
- Produktvægt: 3 kg
- Vægt inkl. emballage: 4 kg

Strøm

- Batterier: 6 x LR20 til hovedsæt (medfølger ikke), 1x CR2025 til RC (medfølger)
- Strømtype: 220 - 240 V



Udgivelsesdato
2015-02-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98093
EAN: 08 71258 16690 96

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.