

飛利浦
真無線運動耳機

優越音效

降噪 Pro
通話音質清晰無比
穩固貼合的耳塞式設計



TAA7507BK

搭配健身節奏

無論是激勵人心的播放清單或與教練通話，這款真無線耳機確保活動無拘無束。享受優異音效和降噪功能，加上舒適貼合感受，從每日通勤到揮汗大跑，都能穩妥待在耳朵裡。

振奮人心的精細音效

- 優越音效。盡情享受振奮人心的歌曲！
- 只聽見想聽的聲音。降噪 Pro
- 走出戶外。IPX5 防潑水
- 高解析度音訊無線。絕佳串流音效

讓您享受活躍生活

- 別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間
- 充電 15 分鐘可額外提供 1 小時
- 即使有風也能清晰通話
- 人工智慧和骨傳導麥克風能消除環境噪音

完美出色

- 穩固貼合的耳塞式設計。怎麼動都不掉落
- 紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停
- 飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
- 觸控功能。支援您最愛的語音助理

PHILIPS

真無線運動耳機

優越音效 降噪 Pro, 通話音質清晰無比, 穩固貼合的耳塞式設計


焦點

28 小時播放時間 (搭配充電盒)



不想擔心每天充電的問題嗎？您可享受有 7 小時的播放時間，而充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可無線充電或透過 USB-C 充電。

通話音質清晰無比

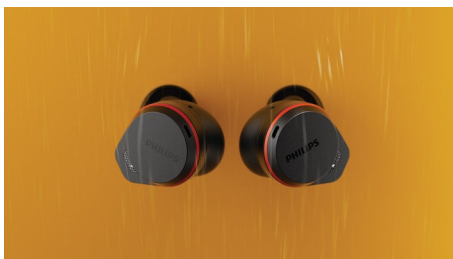

在外跑步時需要接聽電話？有了這款耳機，就不需要躲避風聲了。通話時，兩個 AI 麥克風和一個骨傳導麥克風會搭配運作，清楚傳送您的聲音。

IPX5 防水等級



IPX5 等級代表雨水或傾盆大雨不會對這款耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。

降噪 Pro



繁忙的健身房？吵雜的火車？多重麥克風與進階音訊處理技術可過濾外部噪音。適應性降噪功能會自動感測您正在從事的活動，並據此調整環境音量，讓您隨時都能聆聽自己的音樂。

優越音效



這款真無線耳機具有細緻音效與豐富清晰的低音，這都歸功於採用石墨烯塗層的驅動器，它能重現每個閃耀高音和磅礴低音。

TAA7507BK/00

不論使用 iOS 或 Android，都能享受讓您保持充沛活力所需的沉醉體驗，而您只要拿下一邊的耳塞式耳機，就能將音樂暫停。

穩固貼合的耳塞式設計



達成目標、打破個人最佳紀錄或是享受跑步樂趣。無論您運動的目的為何，這款耳機都能在您耳中保持定位。由於每個耳朵都獨一無二，我們提供三種尺寸的耳塞式耳套和固定器，方便混搭，以完美貼合您的耳朵。

高解析度音訊無線

無論使用何種串流服務，這款高解析度音訊無線認證耳機都能提供最佳音效品質。系統會自動選取最適合您手機或平板電腦的轉碼器。不管使用 iOS 或 Android 裝置，都能享受細節精緻的聆聽體驗。

飛利浦耳機應用程式

您可以使用飛利浦耳機應用程式調整降噪程度或啟動風切抑制功能，而應用程式可讓您更新耳機的最新軟體。等化器可讓您根據健身節奏微調音效。

操控簡單

觸控功能讓操作變得簡單，而實用的確認音效則能在啟用功能時通知您。同時支援 Siri 和 Google 助理，讓您可一次連接兩部裝置。如果您用手機串流音樂，並從智慧型手錶接收訓練警示，這項功能就非常實用。



規格

音效

- 阻抗: 25 歐姆
- 喇叭直徑: 9.2 公釐
- 敏感度: 100 dB (1K Hz)
- 頻率範圍: 20 - 40,000 Hz (LDAC)
- 最大功率輸入: 5 mW
- 驅動器類型: 動態, 石墨烯塗層
- 高解析度音訊: 是

ANC 功能

- ANC (主動降噪): 是
- ANC 科技: 混合式, ANC Pro
- 感知模式: 是
- 適應性 ANC: 是
- 自動風切抑制功能: 是

電信

- 用於通話的麥克風: 2 個 AI 麥克風, 1 個骨傳導麥克風
- 風切抑制: 是

連線

- 藍牙版本: 5.2
- 支援的編碼: LDAC, AAC, SBC
- 最大範圍: 最多 10 m
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 多點連線: 是
- 無線傳輸類型: 藍牙
- 無線: 是

便利

- 自動暫停 (紅外線感應器): 是
- 飛利浦耳機應用程式支援: 是
- 可更新韌體: 是
- 防水: IPX5
- 自動關機: 60 分鐘
- TWS 適用的單聲道模式: 是
- 控制類型: 觸覺

設計

- 色彩: 黑色
- 耳形貼合: 耳塞式
- 貼耳材質: 矽膠
- 入耳貼合類型: 矽膠耳塞, 穩定器

功率

- 音樂播放時間 (ANC 開啟): 7 + 21 小時
- 音樂播放時間 (ANC 關閉): 8 + 24 小時
- 電池類型 (耳塞式耳機): 鋰聚合物 (內建)
- 電池容量 (耳塞式耳機): 55 mAh
- 電池類型 (充電盒): 鋰聚合物 (內建)
- 電池容量 (充電盒): 500 mAh

- 待機時間電池壽命: 200 小時
- 充電時間: 2 hr
- 快速充電時間: 15 分鐘可播放 1 小時
- 電池數量: 3 入
- 電池重量 (總計): 13.05 公克
- 無線式充電: 是
- 充電式: 是

語音助理

- 語音助理支援: 是
- 語音助理啟動: 手動
- 相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理

配件

- 耳塞: 3 種尺寸 (小、中、大)
- 充電纜線: USB-C 纜線, 200 公釐
- 其他: 1 條吊繩, 3 種尺寸的穩定器
- 快速入門指南: 是

尺寸

- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高): 7.16 x 2.97 x 4.32 cm
- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高): 2.26 x 2.17 x 2.62 cm
- 總重量: 0.058 kg

包裝尺寸

- 包裝類型: 盒子
- 內含產品件數: 1
- 貨架放置類型: 吊掛式
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 11 x 13 x 4.7 cm
- 總重: 0.152 kg
- 淨重: 0.091 kg
- 皮重: 0.061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

外紙箱

- 包裝數: 24
- 外箱 (L x 寬 x 高): 33.1 x 25.7 x 26.7 cm
- 總重: 4.72 kg
- 淨重: 2.184 kg
- 皮重: 2.536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

內紙箱

- 包裝數: 3
- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 15.8 x 12.1 x 12.2 cm
- 總重: 0.532 kg
- 淨重: 0.273 kg
- 皮重: 0.259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



發行日期 2023-08-24

版本: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 電池壽命為估計值, 可能隨著應用方式不同而改變。