

Philips
DVD oynatıcı

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Daha net, daha canlı görüntü elde edin

HDMI 1080p yükseltme ile

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Kolay kurulum ve kullanım

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

Ses ve videoyu canlandırma

- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma
- Tek bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkışı

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

PHILIPS

Özellikler

DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

EasyLink




EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Her şeyi oynatır

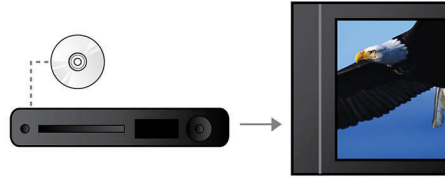


Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

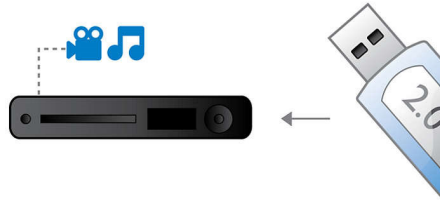

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

Aşamalı Tarama

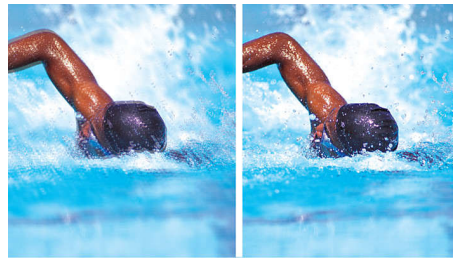

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net

bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Tek dokunuşla MP3 oluşturma



En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

Kolay AV bağlantısı için HDMI



HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü ifadesinin kısaltmasıdır. Dijital HD görüntünün yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) DVI ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 90 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 80 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: 90

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, HDMI çıkışı, Scart

Dış Karton

- EAN: 87 12581 45996 3
- Uzunluk: 48 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 28,5 cm
- Brüt ağırlık: 2,25 kg
- Yükseklik: 8,2 cm
- Net ağırlık: 1,9 kg
- Dara ağırlığı: 0,35 kg

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 230V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1,0 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 28,5 cm
- Genişlik: 48 cm
- Derinlik: 8,2 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Brüt ağırlık: 2,25 kg
- Net ağırlık: 1,9 kg
- Dara ağırlığı: 0,35 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 4,05 cm

- Genişlik: 36 cm
- Derinlik: 22,6 cm
- Ağırlık: 1,55 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 82 mm
- Set Yüksekliği: 37 mm
- Ambalaj Genişliği: 415 mm
- Set Derinliği: 210 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video geliştirme, Video Geliştirme (720p, 1080i/p), HD (720p, 1080i, 1080p)

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Fotoğrafları çevirin, MP3 çalarak slayt gösterisi, Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Resimler, MP3, DivX

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video, DivX
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com