



Philips
Telefone s/ fio c/ secr.
eletr.

Secretária eletrônica de até 25
minutos

Display 4,09 cm (1,6")
Fone com viva-voz

D2151B



Viva-voz

Com excelente sonoridade e sem a necessidade de segurar o telefone durante o uso para total praticidade. Um dispositivo plug & play com menu fácil de compreender e secretária eletrônica. Nunca foi tão cômodo falar ao telefone!

Moderno e simples

- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz
- Até 25 minutos de mensagem na secretária eletrônica
- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Menu em diversos idiomas locais
- Visor gráfico de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo
- Até 16 horas de conversação com uma única carga
- Atalhos programáveis para discagem rápida
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando*

Som cristalino

- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz

Produto ecologicamente correto

- Baixa radiação e baixo consumo de energia

PHILIPS

Telefone s/ fio c/ secr. eletr.
Secretária eletrônica de até 25 minutos Display 4,09 cm (1,6"), Fone com viva-voz

D2151B/BR

Destaques

Visor gráfico de 4,1 cm (1,6")

Visor gráfico de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo

Teste de som avançado



Da mesma forma que os fabricantes testam a qualidade de seus fones de ouvido de última geração, também testamos a qualidade de som de nossos telefones DECT. Usando um avançado simulador de ouvido, podemos recriar, com precisão, a maneira com que as pessoas escutam. Isso ajuda nossos engenheiros a medir e ajustar a resposta de frequência, a percepção do som e a percepção da distorção, criando a reprodução perfeita da voz no telefone e no modo de viva-voz.

Identificador de chamadas*



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

Produto ecologicamente correto



Os telefones Philips economizam energia e são ecologicamente corretos.

Fone com viva-voz




O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

Menu em idiomas locais



Aproveite a fácil configuração, a navegação e o controle do menu intuitivo disponível nos idiomas locais.

Cabo antideslizante

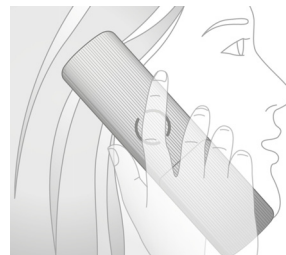

A parte posterior do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

Antena com design avançado



Nossa antena com design avançado garante uma recepção forte e estável: até mesmo em áreas da casa em que a transmissão sem fio não funciona corretamente. Agora, você pode fazer uma ligação em qualquer canto da casa sem se preocupar com interrupções ou com o sinal.

Equalizador paramétrico



Nossos telefones usam equalização paramétrica no processamento de som digital para ajustar a resposta sonora à curva de resposta da frequência linear pretendida, o resultado é total sonoridade todas as vezes que você usar o telefone.

Especificações

Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Viva-voz
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Intercomunicação - vários fones
- Exibição de data e hora
- Indicação de carga da bateria
- Indicação da intensidade do sinal
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera *, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização, Controle de volume, Teclas da secretária eletrônica
- Até 16 horas de conversação
- Até 180 horas no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Cabo antideslizante: Textura circular

Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos

Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
- Tipo de display: Visor de uma linha + display alfanumérico de uma linha + ícones
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Âmbar

Secretária eletrônica

- Tempo máximo de gravação: até 25 min

- Mensagem de saída pré-gravada
- Contador de mensagens na base: LED (Amarelo claro)
- Viva-voz na base
- Controle da secretária eletrônica: na base e no fone

Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,75W

Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede

- Compatível: GAP

Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

Design ecológico

- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Peso bruto: 0,3926 kg
- Peso líquido: 0,3146 kg
- Peso da embalagem: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 72330 9



Data de emissão
2015-03-22

Versão: 3.0.2

12 NC: 8670 001 15483
EAN: 08 71258 17233 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com