



Philips
Bærbar høyttaler

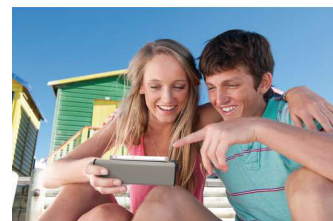

SBA1610

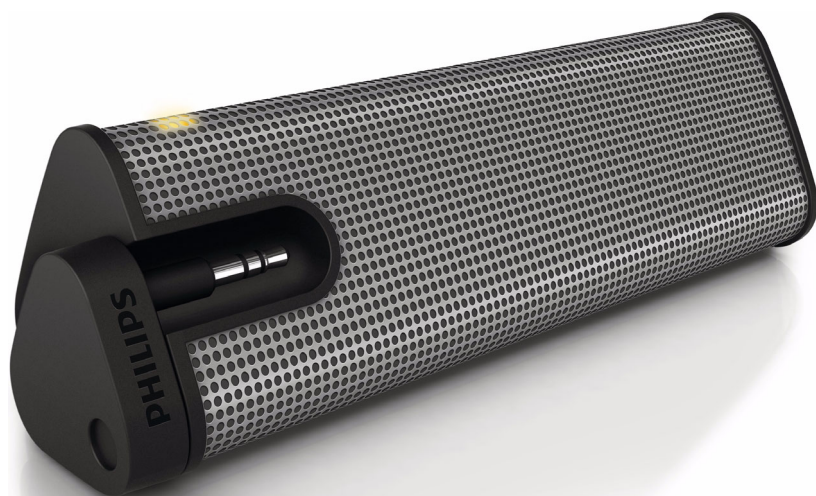

Mobil høyttaler

Philips SBA1610-høyttalerne fyller omgivelsene med rik og fyldig lyd og har et mobilt stativ som gjør at de er svært enkle å bruke.

Imponerende lyd

- Klasse D digital forsterker for suveren lydkvalitet
- Høyttalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd.
- 2 W RMS total utgangseffekt

Enkelhet

- Batteridrevet for bærbarhet
- Kompatibel med alle medier

PHILIPS

Spesifikasjoner

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Vekt: 0,169 kg

Kompatibel med

- Smartphone
- iPod
- iPhone
- MP3-spiller

Design og utseende

- Farge(r): Grå

Lyd

- Frekvensområde: 350–16 000 Hz
- Impedans: 4
- RMS effektmåling: 2 W

Drift

- Batteritype: AAA

- Driftstid på batteri: 12 t
- Antall batterier: 3

Ytre eske


- Bruttovekt: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- Yttereske (L x B x H): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Nettovekt: 0,804 kg
- Antall kundepakker: 4
- Taravekt: 0,328 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71553 8
- Bruttovekt: 0,258 kg
- Nettovekt: 0,201 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Taravekt: 0,057 kg
- Type hylleplassering: Modell

Høydepunkter

Klasse D digital forsterker

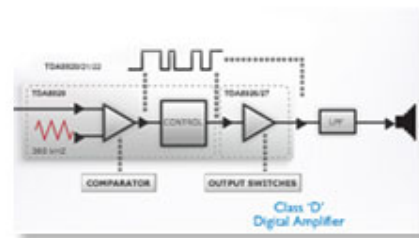

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.



Utgivelsesdato
2015-06-24

Versjon: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779
EAN: 69 23410 71553 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com