

Philips Fidelio
Bezprzewodowe głośniki
Hi-Fi A9

Wysokiej jakości dźwięk stereo

Przesyłanie muzyki (iOS/Android/
PC)

100 W, 6 przetworników Hi-Fi
Wejście cyfrowe i analogowe



AW9000

Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.

Fascynacja Dźwiękiem

Dzięki bezprzewodowym głośnikom Hi-Fi Philips Fidelio cała Twoja muzyka jest dostępna bezprzewodowo w znakomitej jakości. Muzykę można bez wysiłku przesyłać strumieniowo z urządzenia Apple lub Android, a 6 przetworników Hi-Fi zapewnia potężny dźwięk i doskonałe odwzorowanie stereo.

Wysokiej jakości dźwięk stereo

- Zakrzywiona konstrukcja zapewnia bardziej przestrzenny dźwięk stereo
- Realistyczne brzmienie dzięki 6 profesjonalnym przetwornikom
- Wejścia cyfrowe i analogowe zapewniają maksymalną wszechstronność
- Najwyższej jakości wykończenie zapewnia optymalne wrażenia akustyczne

Intuicyjne i łatwe użytkowanie

- Aplikacja AirStudio+ umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki za pośrednictwem urządzenia przenośnego
- Szybka i łatwa konfiguracja

Ciesz się całą swoją muzyką — bezprzewodowo

- Przesyłaj strumieniowo pliki muzyczne z urządzeń przenośnych lub komputera — bezprzewodowo
- Słuchaj tysięcy internetowych stacji radiowych
- Wejdź do świata internetowych serwisów muzycznych



PHILIPS
Fidelio

Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Wysokiej jakości dźwięk stereo Przesyłanie muzyki (iOS/Android/PC), 100 W, 6 przetworników Hi-Fi, Wejście cyfrowe i analogowe


Zalety

Aplikacja AirStudio+




Aplikacja AirStudio+ umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety, do bezprzewodowego głośnika Hi-Fi. Aplikację można pobrać ze sklepów Apple App Store i Google Play. Automatycznie wykrywa ona urządzenia przenośne i inne zgodne urządzenia podłączone do domowej sieci Wi-Fi, pozwalając na błyskawiczne przejęcie kontroli nad muzyką. Za pomocą tej aplikacji możesz z dowolnego miejsca sterować odtwarzaniem, ustawieniami głośności i dźwięku oraz internetowymi serwisami muzycznymi i stacjami radiowymi.

Muzyczny serwis internetowy

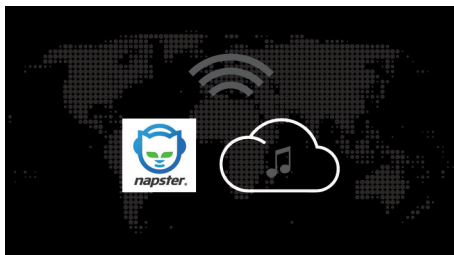


Subskrybowanie internetowych serwisów muzycznych to jeden z najlepszych sposobów dotarcia do bogatych zasobów muzyki, w tym najnowszych produkcji. Utwory są dostępne przez całą dobę z każdego miejsca — wystarczy połączenie internetowe. Mając bezprzewodowy głośnik Hi-Fi firmy Philips, nie musisz nawet włączać komputera.

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki

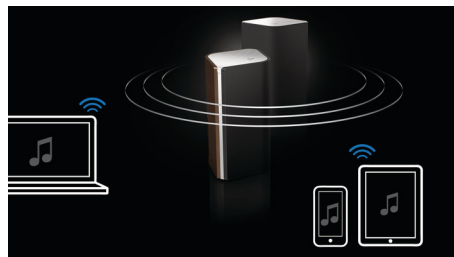

Teraz możesz bezprzewodowo przysłać całą muzykę ze smartfona, tabletu lub komputera znajdującego w dowolnym miejscu domu. Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio jest wyposażony w aplikację AirStudio obsługującą urządzenia Android i Apple, dzięki czemu możesz do niego wysłać muzykę z różnych urządzeń przenośnych i słuchać jej w najwyższej jakości. Głośnik jest również wyposażony w aplikację MediaManager, zgodną z komputerami PC i Mac, która umożliwia łatwy dostęp do całej biblioteki muzycznej zapisanej w komputerze. Wystarczy zaznaczyć foldery, które chcesz otworzyć lub udostępnić, albo zlecić programowi automatyczne zaimportowanie biblioteki z serwisu iTunes™.

Internetowe stacje radiowe

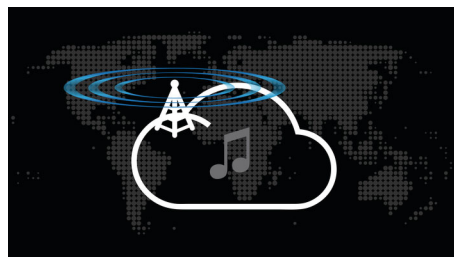


Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio umożliwia słuchanie ponad 30 tys. internetowych stacji radiowych z całego świata. Poszerz swoje muzyczne horyzonty dzięki odkrywaniu fantastycznych stacji nadających określone gatunki lub muzykę z konkretnych krajów. Szeroki wybór stacji

AW9000/10

dostępnych na wyciągnięcie ręki sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo łatwa jest też sama obsługa — każdy bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio jest wyposażony w przyciski umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnej stacji.

6 profesjonalnych przetworników

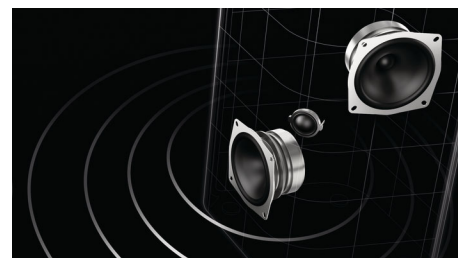

Każdy głośnik jest wyposażony w trzy profesjonalne przetworniki Hi-Fi: dwa niskotonowe (odpowiedzialne za średnie częstotliwości) z lewej i prawej strony oraz centralny wysokotonowy. Całość zapewnia głębię i dynamikę dźwięku.

Najwyższej jakości wykończenie



Jeśli chodzi o jakość uzyskiwanego dźwięku, drewniana obudowa to najlepsze rozwiązanie. Zoptymalizowana, stylowa obudowa głośników Bass Reflex jeszcze bardziej zwiększa moc i głębię basów — do poziomu oferowanego przez znacznie większe głośniki. Połączone złącza gwarantują doskonałą transmisję sygnału dźwiękowego, a solidna i odporna na korozję konstrukcja spełnia oczekiwania wobec sprzętu wysokiej klasy.



Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Wysokiej jakości dźwięk stereo Przesyłanie muzyki (iOS/Android/PC), 100 W, 6 przetworników Hi-Fi, Wejście cyfrowe i analogowe

AW9000/10

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: FullSound, Regulacja tonów wysokich i niskich
- Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

- Typy głośników: Wbudowany
- Zakrzywiona konstrukcja
- Wbudowane głośniki: 6
- Przetworniki głośnikowe: 2 wysokotonowe kopułkowe, 4 niskotonowe 3,5"

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
- Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s i VBR
- Obsługa znaczników ID3
- Strumieniowe przesłanie muzyki: Radio internetowe, Serwisy muzyczne, PC/MAC, Smartfon/tablet

Możliwości połączeń

- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Klient UPnP
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z

wtykami 3,5 mm, Analogowe wejście audio (L/R), Koncentryczne wejście cyfrowe, Optyczne/cyfrowe wejście liniowe

Udogodnienia

- Zaprogramowane przyciski internetowych stacji radiowych

Aplikacja do obsługi przez smartfon/tablet

- Nazwa aplikacji: AirStudio, do pobrania bezpłatnie z Apple App Store/Google Play

Oprogramowanie

- Philips Media Manager

Akcesoria

- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski (dostępne online)
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 300 x 210 x 350 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 508 x 260 x 434 mm
- Waga brutto: 12 kg
- Waga netto: 10 kg



Data wydania 2020-07-22

Wersja: 10.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.