


飛利浦  
MP3 隨身喇叭

3.5 公釐通用  
黑色和紅色

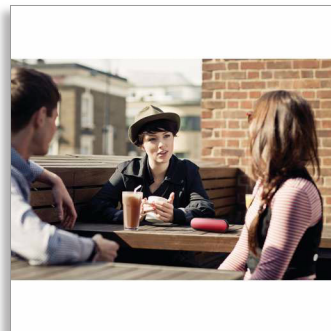

TCP320

## 行動立體聲

盡在樂趣滿載、口袋大小的喇叭

音樂伴我行！電池壽命超長的攜帶式喇叭，讓立體聲響伴您同行。固定的線路輸入纜線可當吊繩使用，攜帶方便。內建的數位擴大機可消除手機干擾。

### 以立體聲享受好音樂

- Class 'D' 數位擴大機提供高品質音效
- 輕型可攜設計，隨時都能享受音樂
- 抗手機干擾技術能給您無靜電的純淨音質
- 通用設計：適用您裝置的 3.5 公釐耳機插孔，隨插即用

### 隨身聽音樂

- 40 小時連續播放，輕鬆享受沒煩惱
- 電池供電，可隨處攜帶
- 線路輸入纜線可變身為吊繩，攜帶相當方便

**PHILIPS**

MP3 隨身喇叭  
3.5 公釐通用 黑色和紅色

## 規格

### 相容於

- PC 與筆電：是
- 行動電話與 MP3 播放機：是
- GoGear：是
- iPhone：是
- iPod：是
- iPad：是

### 設計與外型

- 顏色：黑色和紅色

### 音效

- 頻率反應：350 - 16,000 Hz
- 阻抗：4
- RMS 功率：2 W

### 配件

- 電池：未隨附

### 電源

- 電池類型：四號 (AAA) 電池
- 電池使用時間：40 hr
- 電池數量：3

### 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：8.5 x 14.5 x 2.5 cm
- 重量：0.058 kg

### 外紙箱

- 總重：1.85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- 外箱 (L x 寬 x 高)：22.5 x 21 x 20 cm
- 淨重：0.984 kg
- 包裝數：12
- 皮重：0.866 kg

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：9.5 x 17.2 x 3.3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- 總重：0.122 kg
- 淨重：0.082 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：顯示幕
- 皮重：0.04 kg
- 貨架放置類型：兩用

TCP320/00

## 焦點

### 40 小時連續播放

喇叭由電池供電，提供長達 40 小時的連續播放時間，讓您外出聆聽音樂時能夠輕鬆享受不用煩惱。

### 電池供電

採用電池供電，方便您隨身攜帶，外出時能夠隨時隨地享受音樂。

### Class 'D' 擴大機

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。



發行日期 2016-11-18

版本：1.0.10

12 NC: 8670 000 92146  
EAN: 69 23410 71727 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)