

Philips  
Komponentný DVD  
mikrosystém

• 100 W

MCD712



## Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou a filmami

Doprajte si zvukový zážitok ako v kine priamo u vás doma prostredníctvom komponentného DVD mikrosystému Philips. Stačí pripojiť kompatibilné zariadenie USB a môžete si vychutnávať prehrávanie fotografií a súborov MP3/WMA vo vynikajúcej zvukovej kvalite. Celkový výstupný výkon 100 W RMS prináša neprekonateľný zvuk.

### Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Preháva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS

### Jednoduché používanie

- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby
- Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### USB Direct



Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

### Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

### Dynamické zvýraznenie basov




Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

### Hlasitosť


Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženjšie celkové vnímanie zvuku.

### zvuk Dolby Digital

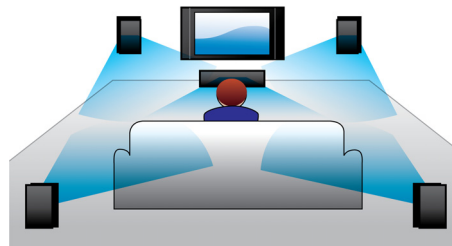

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

### 100 W RMS

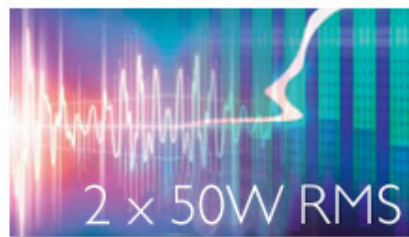

Tento systém má celkový výstupný výkon 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo

zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

### Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

### Digitálne ladenie s prednastavením



Jednoducho si naľadíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

# Technické údaje

## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: hlasitosť, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS/hudobný výkon 2 x 100 W

## Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový, odnímateľné mriežky na reproduktory
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

## Prehrávanie videa

- regionálny kód DVD: 2
- Prehrávané médiá: DVD-Video, video CD/SVCD, obrázkové CD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: rodičovská kontrola, uhol, Zoom, A-B opakovane, ponuka disku, rýchlo dozadu, rýchlo dopredu, displej OSD, PBC, pokračovanie v prehrávaní od zastavenia, pomalý pohyb

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/preskakovať/programovať
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- RDS: typ programu, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

## Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/videa: 2 x RCA (zvuk), komponentný

- video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), koaxiálny digitálny výstup zvuku, Slúchadlá (3,5 mm), Výstup SCART, Výstup S-video
- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- USB: USB hosťiteľ

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Typ displeja: Displej VFD
- Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y)
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovou batériou
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 11 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 170 x 220 mm
- Výška hlavného reproduktora: 270 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 307 mm
- Hĺbka balenia: 314 mm
- Výška hlavnej jednotky: 110 mm
- Výška balenia: 350 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 248 mm
- Šírka balenia: 558 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz
- Zdroj napájania: 220 - 240 V

## Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

## Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG



Dátum vydania  
2013-05-10

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703  
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)