




Philips
stație de andocare pentru
iPod/iPhone

- DAB+
- Aluminiu

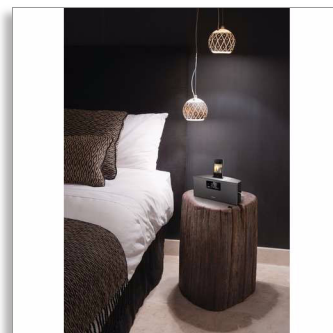

AJB7038D



Bucurați-vă de muzică de pe iPod/iPhone și radio DAB+

cu această stație de andocare

Lăsați acest sistem de andocare Philips AJB7038D/10 să vă trezească cu preferințele dvs. de pe iPod/iPhone. Acesta asigură bas puternic cu sistemul de boxe Bass Reflex și putere RMS de 20W. Andocați orice iPod/iPhone. Bucurați-vă, de asemenea, de aplicația gratuită DigitalRadio cu RadioVIS.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

Ușor de utilizat

- Aplicația gratuită DigitalRadio cu RadioVIS și controlul DAB+/FM
- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată

Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite

PHILIPS

Repere

Aplicația gratuită DigitalRadio

Ascultați extrasele radio cu RadioVIS – o caracteristică impresionantă oferită de RadioDNS, o organizație care face legătura dintre stațiile DAB și Internet. Prin RadioVIS, radioul devine o experiență îmbogățită cu un conținut de Internet în timp real. Acesta arată cum este adăugată informația Web funcției radio, oferindu-vă transmisiuni DAB prin prezentări de diapozitive vii privind știrile, actualizările din trafic, reclame și mai mult, în funcție de informațiile oferite de posturile de radio. Pentru a vă bucura de RadioVis, accesați Apple App Store pentru a descărca aplicația Philips DigitalRadio gratuit. Aplicația vă oferă, de asemenea, control integral asupra DAB+ și radio FM.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupați epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de

andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține

distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Sincronizare automată a ceasului



Când conectați și andocați, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setați ora manual.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod clasic, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod a 5-a generație, iPod cu afișaj color, iPod nano, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: HomeStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: Stație de andocare radio pentru iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep
- Radioul: radio FM, presetare, scanare, reglaj

Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPod, Încărcare iPhone, Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz
- Presetări de posturi: 20
- Reglare automată digitală
- DAB: afișare informații, meniu, smart scan

Confort

- Ceas/Versiune: Digital
- Alarme: Oră de alarmă dublă, Alarmă buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze)
- Confort utilizator: Cronometru oprire
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Tip ecran: LCD
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate

Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Putere de ieșire (RMS): 20W

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240V

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 288 x 118 x 112 mm mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 319 x 180 x 144 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Manual de utilizare, Certificat de garanție



Data apariției 2013-07-25

Versiune: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 87 12581 63511 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com