



Philips
SoundBar-luidspreker

Virtual Surround

Geïntegreerde subwoofer
2 HDMI in en HDMI out ARC
Bluetooth®

HTL3120

Krachtig geluid voor alle TV's

met geïntegreerde subwoofer

Gebruik het volledige geluidspotentieel van al uw media-apparaten. Met de geïntegreerde subwoofer en oriëntatiesensor hebt u de vrijheid om de SoundBar precies zo te plaatsen als u zelf wilt.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Ontworpen voor eenvoud

- Past overal: aan de muur of op tafel
- Geweldig ingebouwd geluid voor ware eenvoud zonder rommel


Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Het RMS-vermogen van 120 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bas
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Dubbele 3-inch driver voor diepe bassen

PHILIPS

Kenmerken

Virtual Surround Sound

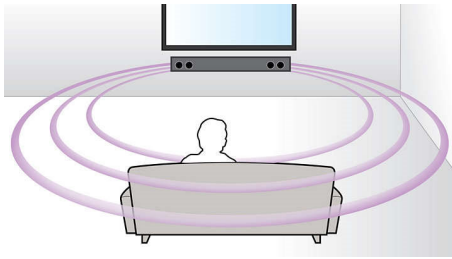


Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

HDMI x 2

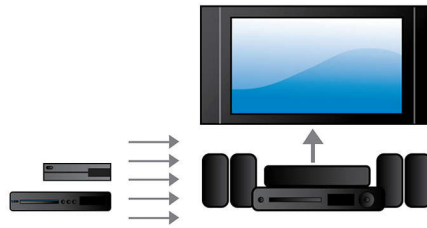

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

USB



Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

120 W RMS vermogen


Het RMS-vermogen van 120 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Bass Reflex-systeem




Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

Dolby Digital en DTS

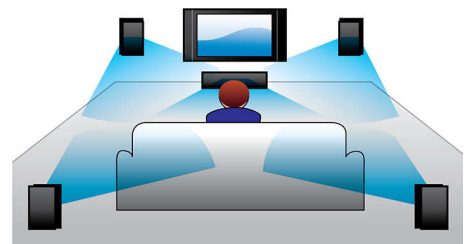

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

Dubbele 3-inch driver

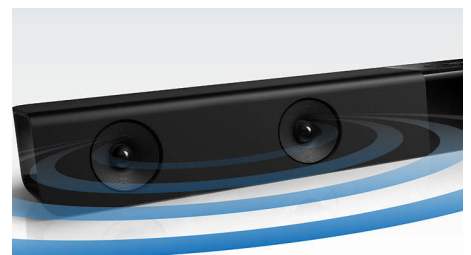

Dubbele 3-inch driver voor diepe bassen

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 60 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 120 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Luidsprekers aan elke kant: 2 full-range woofers van 2 inch
- Frequentiebereik van de luidspreker: 55 - 18 k Hz
- Luidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Tweeterimpedantie: 12 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth

Omdoos

- EAN: 87 12581 66795 5
- Lengte: 109 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 13.5 cm
- Brutogewicht: 5.1 kg
- Hoogte: 18 cm
- Nettogewicht: 3.9 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.2 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC),

Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 25 W
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 18 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 109 cm
- Diepte: 13.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Brutogewicht: 5.1 kg
- Nettogewicht: 3.9 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.2 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 9.4 cm
- Breedte: 99.5 cm
- Diepte: 10.25 cm
- Gewicht: 3.5 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiokaart

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 995 x 91 x 104 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 4 kg
- Gewicht hoofdunit: 3,5 kg
- Verpakking (b x h x d): 1094 x 180 x 135 mm

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 4.0.5

EAN: 87 12581 66795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com