


Philips  
Портативный  
проигрыватель CD

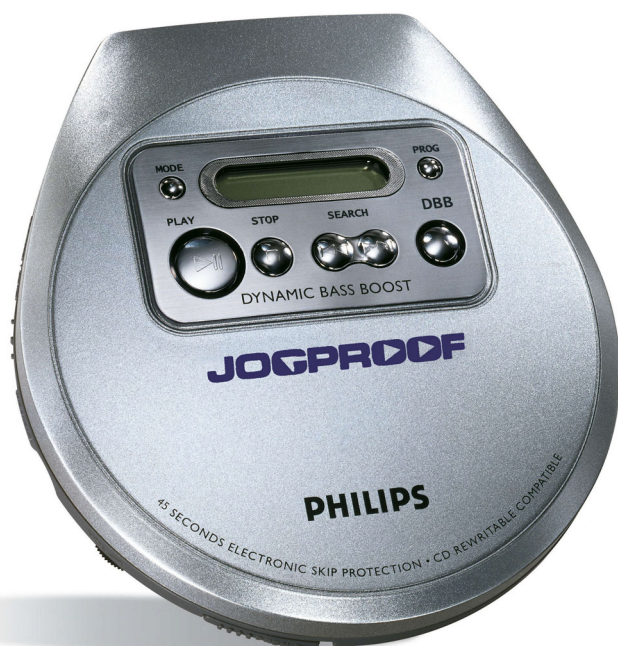

AX2301

## Режим защиты от толчков

Вам понравится CD-проигрыватель AX2301 за простоту в использовании на ходу. Гибкое воспроизведение компакт-дисков, непрерывность музыки и все, что нужно для прослушивания музыки на ходу, обеспечивается этим проигрывателем в привлекательном серебристом с металлическим отливом корпусе в форме слезы.

### **Наслаждайтесь прослушиванием дисков в любом формате**

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

### **Режим защиты от толчков**

- Функция Электронная защита от перескоков для обеспечения непрерывности воспроизведения музыки в движении

### **Улучшение воспроизведения басов**

- Технология цифрового динамического усиления НЧ для оптимизации звучания басов

**PHILIPS**

## Особенности

### Технология цифрового усиления НЧ



Функция цифрового динамического усиления НЧ - интеллектуальный усилитель басов, обеспечивающий максимальное улучшение басов на большой громкости без искажения звука, а на малой громкости - без влияния на частоты в нижней части диапазона басов. Электроника на базе передовой технологии постоянно отслеживает уровни громкости и басов, выполняя их точную калибровку для предотвращения искажения звука,

воспроизводя тем самым оптимизированные басы. Эта функция позволяет наслаждаться превосходным воспроизведением басов независимо от выбранного уровня громкости.

### Электронная защита от перескоков

Функция Electronic Skip Protection обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш плеер подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Как только диск начнет играть, музыка будет постоянно записываться в буфер памяти плеера, где она будет временно храниться. Когда устройство подвергается ударам или толчкам - случайно или во время занятий спортом, вы по-прежнему будете слышать непрерывное звучание музыки, хранящейся в этом буфере, в то время, как лазер сразу же сфокусируется на точке, в

которой произошел сбой и возобновит воспроизведение для заполнения буфера.

### Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.



# Характеристики

## Звук

- Акустическая обратная связь
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Технология цифрового усиления НЧ
- Отношение сигнал/шум: > 82 дБ
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости

## Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Линейный выход: 3,5 миллиметра
- Наушники: 3,5 мм

## Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Индикация: состояние батареи, функции CD, функция DBB, ESP, время, дорожка

## Мощность

- Тип элемента питания: AA, LR6, UM3
- Перезарядка
- время работы CD на батарейках: 72
- Вид батарей: Перезарядка

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: AY3170 (300 мА)

- Наушники: SBC HE035
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Количество в упаковке: 6
- Глубина упаковки: 140 миллиметра
- Глубина электронного блока: 0 миллиметра
- Высота упаковки: 49 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Размеры изделия (ШxГxВ) в дюймах: 125x135x30мм (дюймы)
- Высота электронного блока: 0 миллиметра
- Ширина упаковки: 245 миллиметра
- Ширина электронного блока: 0 миллиметра
- Корпус: Термостойкий корпус
- Глубина коробки: 253 миллиметра
- Вес коробки: 4.3 кг
- Высота коробки: 156 миллиметра
- Ширина коробки: 304 миллиметра
- Вес продукта: 0,24 кг

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование на 30 дорожек, Быстро вперед/назад, Удержание, Режим сканирования, Повторное воспроизведение, Возобновить воспр. с места остановки, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 45



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.3

EAN: 87 10895 80666 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)