

Philips 5000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Smart TV Plus
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray, 3D in najboljše iz interneta na vašem televizorju

Privoščite si predvajalnik 3D Blu-ray/DVD Philips BDP6100 za domače filmske užitke. S televizorjem s storitvijo Smart TV Plus in vgrajenim vmesnikom WiFi-n spremljajte najboljše spletne vsebine. DivX Plus HD pa omogoča predvajanje še več vrst vsebin.

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- Smart TV Plus za uporabo spletnih storitev in večpredstavnostnih vsebin na televizorju

Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- SimplyShare za vzpostavitev povezave in brezžično pretakanje vsebin
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Povezava tipkovnice USB za enostavno uporabo storitve Smart TV in brskanje po spletu
- Vgrajen WiFi-n za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D




Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostri sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

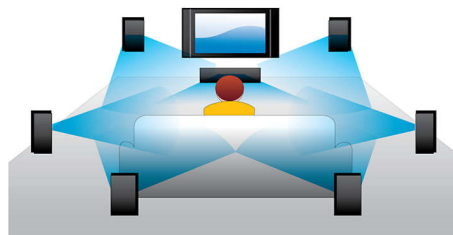

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Smart TV Plus



Philipsov domači kino s predvajalnikom Blu-ray in funkcijo Smart TV Plus vam nudi številne izboljšane funkcije, kot so Net TV, SimplyShare in MyRemote. S funkcijo Net TV lahko prek televizorja spremljate številne spletne informacije in razvedrilo, ko so vsebine na zahtevo. S funkcijo SimplyShare lahko iz udobnega naslonjača dostopate do fotografij, skladb in filmov v računalniku. Pametni telefon ali tablični računalnik lahko s Philipsovo aplikacijo MyRemote uporabljate tudi za upravljanje domačega kina.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D



Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z najsodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-vida, tako da loči ospredje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združitvijo televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.



Specifikacije

Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: (20 kHz): = |0,2| dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz Hz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Dinamični razpon (1 kHz): = 90 dB
- Razmerje signal/šum: = 100 dB

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI, Reža za kartice SD/SDHC, USB 2.0
- Omrežne povezave: 802.11 b/g/n, Vgrajen WiFi
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplikacija MyRemote, Net TV, SimplyShare

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalsščina, Romunščina, Slovaščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Enostavna uporaba: Hitro zbujanje, Aplikacija MyRemote
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Podpora za Skype

Napajanje

- Poraba energije: 20 W
- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), Napajalni kabel,

registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik

- Izbirna dodatna oprema: Izbrana kamera Skype*

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,26 kg
- Embalaža (Š x V x G): 495 x 87 x 300 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 38 x 213 mm
- Teža izdelka: 1,82 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Napredna obdelava videa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Pretvorba iz 2D v 3D, Full HD 1080p

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojeksija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa, Deep Color, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 2.1.5

EAN: 87 12581 65168 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Določena kamera FreeTalk Skype &TALK-7191>, podrobnosti si oglejte na spletni strani www.freetalk.me/philips