




Philips
Altifalantes de cinema em
casa Zenit

Subwoofer sem fios 3.1

Bluetooth® e NFC
HDMI 4K-2K

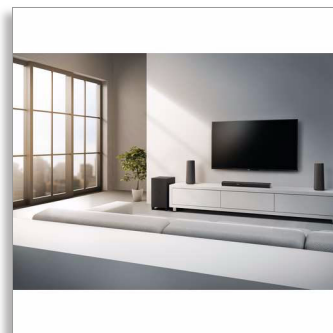

CSS5330B

Renda-se à maravilhosa aparência e sensação Zen

Livre de fios e desarrumações

Renda-se à simplicidade pura com os altifalantes cinematográficos Zenit da Philips e desfrute de um som natural e equilibrado num design com materiais modernos e autênticos. A gestão de cabos inteligente e o subwoofer sem fios asseguram uma fantástica experiência sem desarrumações.

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Subwoofer sem fios para uma configuração sem confusões
- Gestão de cabos inteligente para cabos organizados na sua sala

Estupenda experiência de som

- Altifalantes MTM que permitem um som alto e reproduzido de forma autêntica
- Altifalante de canal central para uma nitidez de voz superior
- Reflector na base do subwoofer que distribui uniformemente o som
- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Passagem HDMI 4K2K para desfrutar de conteúdo Ultra HD
- Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

PHILIPS

Destques

Arrumação de cabo inteligente

Gestão de cabos inteligente para cabos organizados na sua sala


Altifalantes MTM

A configuração midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) em todos os altifalantes principais e satélite permite um som alto e com reprodução autêntica, independentemente da posição de audição. Pode desfrutar de um som sempre cristalino e sem distorções, mesmo quando está sentado.

Reflector na base do subwoofer

O reflector de base em forma de cúpula intensifica a base tornando-a mais forte e mais profunda através da distribuição de som a 360 graus. O design também evita o efeito de amortecimento quando o subwoofer está colocado sobre um tapete.

Transmissão sem fios via Bluetooth

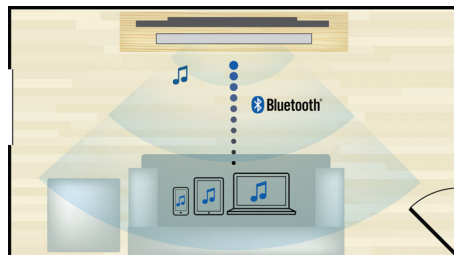

Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música

Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

HDMI ARC

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

Subwoofer sem fios

Subwoofer sem fios para uma configuração sem confusões

Tecnologia NFC



Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potência total RMS @ 10% THD: 340 W
- Potência de saída do altifalante central: 40 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 40 W
- Potência de saída do subwoofer: 220 W

Altifalantes

- Sistema: Sistema 3.1
- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 2 Altifalantes satélites, 1 x Subwoofer
- Diafragmas por altifalante central: 2 woofers de gama completa ovais, 1 tweeter de 1"
- Limites freq. do altifalante central: 80 Hz – 18 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 2 woofers de gama total de 2,5", 1 tweeter de 1"
- Limites freq. do altifalante satélite: 120 Hz – 18 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 5 ohms
- Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios, Sistema Bass reflex
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohms

Conectividade

- Ligações posteriores: Entrada óptica digital, Entrada de áudio de 3,5 mm, Entradas de altifalantes fáceis de encaixar, Entrada HDMI (x1), Saída HDMI (passagem 4K, ARC)
- Ligações sem fios: Bluetooth 4.1, NFC, Subwoofer sem fios

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Suporte de passagem 4K (30 fps)

Alimentação

- Fonte de alimentação do altifalante central: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Via transformador

- Fonte de alimentação do subwoofer: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta à base de soja

Dimensões

- Subwoofer (L x A x P): 228 x 406 x 265 mm
- Altifalante central (L x A x P): 580 x 52 x 98 mm
- Altifalante satélite (L x A x P): 110 x 301 x 110 mm
- Comprimento do cabo do altifalante satélite: 3 m
- Peso do altifalante central: 1,3 kg
- Peso de altifalante satélite: 1,2 kg
- Peso do subwoofer: 5,7 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilha AAA (x1), Transformador, Cabo de alimentação de CA (x2), Suportes de montagem na parede (x2), Parafusos (x4), Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Embalagem exterior

- EAN: 48 95185 60736 8
- Peso bruto: 11,8 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 64,7 x 28 x 41,5 cm
- Peso líquido: 10,2 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 1,6 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 64,7 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60736 8
- Peso bruto: 11,8 kg
- Peso líquido: 10,2 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 1,6 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 58 x 5,15 x 9,8 cm
- Peso: 1,248 kg



Data de publicação
2015-08-30

Versão: 7.1.8

12 NC: 8670 001 23558
EAN: 04 89518 56073 68

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com