



**Philips**  
**Barra de sonido**

Subwoofer inalámbrico de 2.1  
canales

Bluetooth® aptX, AAC y NFC  
1 entrada y salida HDMI (ARC)  
320 W

**HTL5140B**

## Sonido potente para cualquier televisor con subwoofer inalámbrico

HTL5140 es un SoundBar fino con una salida máxima de 320 W. Tiene un gran estilo gracias a su acabado metálico de alta calidad y se puede usar en sobremesa o montar en la pared. HDMI ARC, una entrada HDMI para video y Bluetooth® con aptX® y AAC para música inalámbrica.

### **Diseñado para aumentar tu espacio vital**

- Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables

### **Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento**

- Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
- Obtén la mejor imagen y una gran calidad de sonido conectando una entrada HDMI
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC

### **Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas**

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- salida de sonido potente de 320 W
- Dolby Digital y sonido DTS para un sonido Surround magnífico
- El tweeter de mylar proporciona un sonido de alta definición
- Woofer de 8" para conseguir unos graves atronadores

**PHILIPS**


# Destacados

## salida de sonido potente de 320 W



Dos unidades, cada una con 4 woofers y 2 tweeters en el interior, mantienen el sonido en perfecto equilibrio. En general, emiten 320 W de sonido, que se complementa con unos graves potentes desde una caja dedicada para subwoofer de 17 l.

## Dolby Digital y DTS

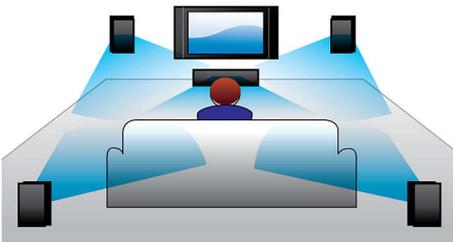

Da la bienvenida a la era digital y aprovecha al máximo tu música y películas. Incluso la música estéreo suena genial porque Dolby Digital y DTS Digital Surround mejoran la música y los vídeos digitales, sacándoles el máximo partido para conseguir un sonido Surround verdaderamente envolvente en tu altavoz de sistema de cine en casa.

## Bluetooth® (aptX® y AAC)



Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente

## Tecnología NFC




Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

## Tweeter de mylar

El exclusivo material de mylar utilizado en los tweeters garantiza una definición del sonido increíble. El rango completo de altas frecuencias se reproduce perfectamente, por lo que la música cobra vida y las películas suenan tal y como estaban pensadas. El tweeter, una parte integral del diseño de 2 vías, mejora las altas frecuencias, lo que produce un sonido más limpio, espacioso y preciso, en combinación con el woofer. La claridad mejorada permite identificar todos los distintos elementos de la música. Podrás oír cada instrumento, las voces serán más claras y disfrutarás de la música con un nivel de detalle refrescante.

## Sonido Virtual Surround

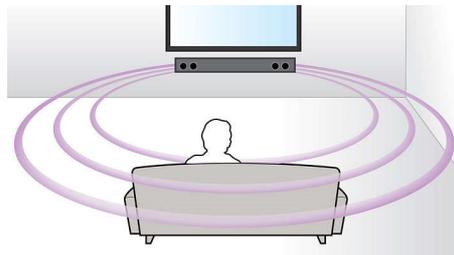

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un

entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

## Subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables

## HDMI ARC

HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

## Una entrada HDMI disponible

Disfruta de excelente reproducción en 3D y audio 5.1 o 7.1 de claridad cristalina con solo conectar la salida de audio HDMI de nuestro reproductor a la conexión de tu receptor AV sin 3D.

## Woofer de 8" para conseguir unos graves atronadores

Woofer de 8" para conseguir unos graves atronadores

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, DoubleBass
- Sistema de sonido: Digital Surround DTS, Dolby Digital
- Potencia de salida del subwoofer: 220 W
- Potencia de salida del altavoz: 100 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 320 W

## Altavoces

- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico
- Controladores por barra de sonido: 2 altavoces de mylar de 1", 4 woofers, diseño tipo pista

## Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth APT-X, NFC
- Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, Toma de entrada de audio de 3,5 mm, USB
- Conexión inalámbrica: Bluetooth APT-X y AAC

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 70694 4
- Longitud: 48 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 35.5 cm
- Peso bruto: 11.2 kg
- Altura: 35.2 cm
- Peso neto: 8.943 kg
- Peso tara: 2.257 kg

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

## Potencia

- Alimentación: 110-240 V
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del producto

- Altura: 4.9 cm
- Anchura: 104.5 cm
- Profundidad: 7.2 cm
- Peso: 8.67 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

## Diseño

- Montaje en pared

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 208 X 301 X 403 mm



Fecha de emisión  
2024-05-02

Versión: 7.2.6

EAN: 87 12581 70694 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)