




Philips
Boxă portabilă

• Albastru

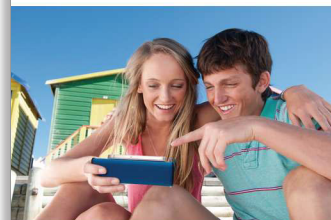

SBA1610BLU

Boxă mobilă

Înundându-vă lumea cu sunet bogat, dinamic, boxele Philips SBA1610 sunt livrate împreună cu un suport mobil, comod, care le face incredibil de ușor de utilizat.

Sunet impresionant

- Amplificator digital clasa "D", pentru un sunet de calitate
- Difuzoarele cu magnet de neodim generează un sunet perfect echilibrat
- Putere totală de ieșire 2W RMS

Creată pentru transport

- Bucurați-vă de muzică la drum
- Redă până la 8 ore de muzică

Simplitate

- Alimentată cu baterii pentru portabilitate
- Compatibil cu orice suport media

PHILIPS

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Dimensiuni produs (L x l x A): 6,4 x 1,9 x 2,0 inch
- Greutate: 0,169 kg
- Greutate: 0,373 lb

Compatibil cu

- Smartphone-uri
- iPod
- iPhone
- player Mp3

Design și finisare

- Culoare: Albastru

Sunet


- Răspuns în frecvență: 350 - 16.000 Hz
- Impedanță: 4
- Putere RMS: 2 W

Alimentare

- Tip baterie: AAA
- Durată de funcționare cu baterii: 12 oră
- Număr de baterii: 3

Repere

Amplificator digital clasa D

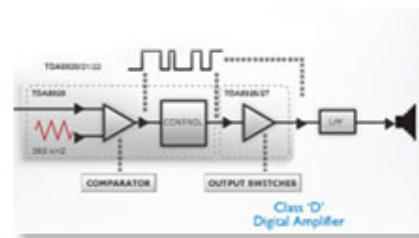

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93226
EAN: 06 92341 07168 56

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com