



Philips SoundShooter  
Портативни  
високоговорители

• Twins

SoundShooter



SBA3210

## Мощен звук, малък размер

Портативни тонколони, които допълват модерния стил на живот. Двете мембрани възпроизвеждат стерео звук през универсален 3,5 мм аудио вход, подходящ за всяко устройство, а вградените акумулаторни батерии позволяват възпроизвеждане, където и да сте. Гарантирано удоволствие от музиката!

### Гравате и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

### Впечатляващ звук

- Обща изходна мощност 4 W RMS
- Усъвършенствани звукови характеристики в компактна конструкция
- Висококачествен стерео звук за по-пълно удоволствие от музиката

### Използване с лекота

- Чантичка за носене за удобно пътуване
- Един кабел за зареждане и възпроизвеждане на музика

**PHILIPS**

## Акценти

### Вградена акумулаторна батерия



Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

### Обща изходна мощност 4 W RMS



RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да


усилват, а високоговорителите - от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

### Висококачествен стерео звук



Двете портативни тонколони създават зона на естествен стереозвук, когато са на разстояние една от друга, при което ефектът е по-реалистичен и въздействащ.

### Зареждане и възпроизвеждане през един кабел

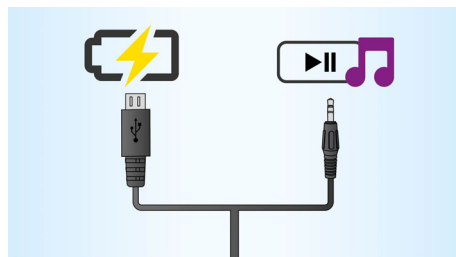

Тази тонколони Philips има един кабел за зареждане на батерията и възпроизвеждане на музиката от входа Aux. Удобно премахване на плетеницата от кабели и качество на сигнала без компромиси.

## Спецификации

### Съвместим с

- iPhone
- iPod
- MP3 плейър
- Смартфони
- PC

### Възможности за свързване

- Зареждане от USB
- Аудио вход (3,5 мм)

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 4 W
- Звукова система: Стерео
- Високоговорители: 1,5" - 2 бр.

### Power

- Тип батерия: литиева (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 ч

### Акcesoари

- Кабел за: 3,5 мм аудио вход и зареждане от USB
- Гаранционна карта
- Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт

### Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 4,5 x 3,2 x 2,2 инч
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 11,4 x 8,19 x 5,7 см
- Тегло: 0,361 кг
- Тегло: 0,796 lb



Дата на издаване  
2013-08-23

Версия: 6.0.6

12 NC: 8670 000 92463  
EAN: 06 92341 07168 49

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)