


Philips
In.Sighti juhtmeta HD-
beebimonitor

Apple'i või Androidiga seadmete
jaoks

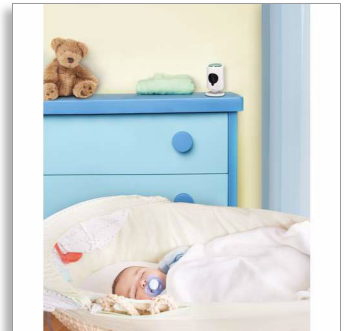

B120E

Alati teie beebi lähedal

Jälgige kõikjalt oma nutitelefoni/tahvelarvuti kaudu

Philipsi In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitor võimaldab teil nutitelefoni/tahvelarvutist oma beebit jälgida ja kuulata. Saate vaadata oma beebit kristallselge HD-kvaliteediga pildiga ja öövaatega isegi pimedas.

Olge oma beebi lähedal, ükskõik kus te ka ei oleks

- Wi-Fi-ühendusega beebimonitor, et saaksite seadme paigaldada kodus ükskõik kuhu
- Jälgige oma beebit nutitelefoni Wi-Fi/3G/4G LTE kaudu
- HD-videokvaliteet, et näeksite beebit kristallselgelt
- Öörežiim, et näeksite beebit ka pimedas

Hoiatused ja teavitused tagavad kindlustunde

- Beebi on alati kuuldeulatuses, isegi kui telefon on lukustatud
- Telefonihoiatused, kui jälgimisseade tuvastab müra või liikumise
- Saate kohe oma beebiga nutitelefoni kaudu rääkida
- Reaalajas jälgimine temperatuuri- ja niiskussensoriga
- Jagage beebimonitoride jälgimise võimalust teiste nutitelefoni kasutajatega

Hõlbus, ohutu ja turvaline

- Wi-Fi-ühendusega beebimonitori saab QR-koodi kaudu kiiresti ja lihtsalt seadistada
- Video krüptimine ühenduse turvalisus tagamiseks
- PVC- ja BFR-vabad toitekaablid ja monitor

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Wi-Fi-valmidusega beebimonitor

In.Sighti juhtmevaba beebimonitor tagab teile ülima meelerahu. See ühendub Wi-Fi 802.11 bgn võrkudega. Paigutage beebimonitor oma beebi tuppa, ning te saate tema häält ja liigutusi jälgida nutitelefonil/tahvelarvutiga ükskõik kus te ka ei oleks.

Jälgige oma beebit WiFi/3G/4G kaudu

In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitor võimaldab teil oma beebit nutitelefonil kaudu jälgida ükskõik kus te ka ei oleks. Kui olete oma In.Sighti juhtmevaba beebimonitori seadistanud, pääsete nutitelefonil kaudu ligi video voogedastusele ükskõik, kas olete Wi-Fi-, 3G- või 4G LTE-võrgus. Ei ole mingeid piiranguid, kus ja kuidas te oma kalleid jälgite.


Pidev heliedastus

In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitor voogedastab heli pidevalt, isegi kui teie nutitelefoni on lukus või kui see on dokkimisalusel või laeb.

Kiire ja lihtne seadistamine QR-koodi kaudu

In.Sighti rakenduse abil on seadistamine hõlbus. Ühendage In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitor oma Wi-Fi-võrku, kasutades geniaalset QR-koodil põhinevat seadistamist. Rakendus loob teie koduste Wi-Fi seadistuste jaoks QR-koodi. Hoidke QR-koodiga nutitelefonil monitori läätse ees ja monitor ühendub automaatselt teie Wi-Fi-võrguga: kõik käib lihtsalt ja kiirelt. Saate monitoridele isegi nimed panna, et iga monitori oleks hõlbus tuvastada.

Krüptitud otseühenduse loomine

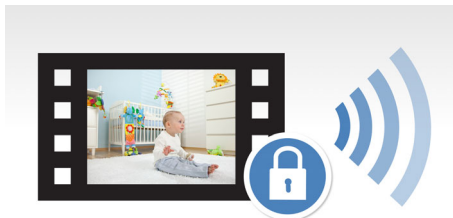

Turvalisuse tagamiseks on In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadmel äärmiselt tugev


krüptimine. In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseade kasutab ühenduse loomisel alati ainulaadset krüptimisvõtit, tagades teile nii üliturvalise ühenduse alati, kui hoiate endale kallitel inimestel silma peal.

HD-videokvaliteet



In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitor võimaldab teil jälgida oma beebit ülima täpsusega. Vaadake videopilti HD-kvaliteediga 720p. 720 tähistab ekraani resolutsiooni horisontaalpikslike arvu põhjal ja p täiskaadri laotust või igas kaadris järjest ilmutavaid piksleid. 720p resolutsiooniga on videopilt teravam ja elutruum.

Öörežiim

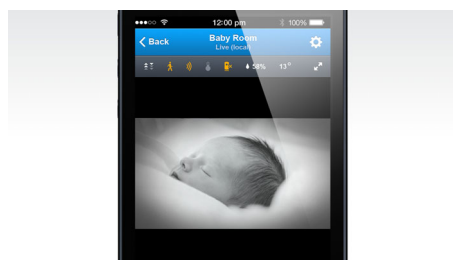

Öörežiim võimaldab teil oma beebi armsat nägu ka pimedas näha. Pimedas lülitub sisse infrapunavalgus, et monitor saaks salvestada selget mustvalget pilti. Öörežiim lülitub automaatselt sisse ja välja, samuti on teil võimalik seda käsitsi reguleerida.

PVC- ja BFR-vaba

In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitor ei sisalda broomitud leegiaeglusteid (BFR) ega polüvinüülkloriidi (PVC). See vastab beebiseadmetele seatud rangetele ohutusnõuetele ning on täiesti lapsekindel, ohutu ja keskkonnahoidlik.

Saate kohe nutitelefonil kaudu rääkida

In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitoriga saate oma beebiga rääkida alati, kui seda soovite. Lihtsalt vajutage oma nutitelefonil nuppu "Talk" ja laulge talle hällilaulu. Vaadake, kuidas ta teie rahustava hääle saatel uinub.

Mitme kasutajaga režiim

Jagage beebimonitoride jälgimise võimalust oma abikaasa, perekonnaliikmetele, sõprade ja isegi lapsehoidjatega. In.Sight+ rakendus võimaldab teil iga monitori veel kahe kasutajaga jagada, et neil oleks juurdepääs otsepildile ja -helile oma nutitelefonil kaudu. Rakendust saab ka uuendada, et jagada monitori kuni 10 kasutajaga.

Müra ja liikumise hoiatus

Võimatu on ennustada, millal midagi juhtuda võib. In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitor on kogu aeg valvel tänu müra ja liikumise tuvastamise tehnoloogiale. Teid hoiatatakse niipea, kui tuvastatakse mingi müra või liikumine. Automaatsed hoiatused nutitelefonile, kui jälgimisseade tuvastab liikumise või müra.

Temperatuuri ja niiskuse sensor

In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitori temperatuuri ja niiskuse sensorid näitavad teile nutitelefonil abil vastavaid tasemeid beebi toas. Niiskussensor mõõdab näiteks niiskuse taset ja tuvastab, kui õhk on kuiv ja võib beebi kurku ärritada. Rakendus teavitab teid isegi sellest, kui toas on temperatuur liiga kõrge või madal või kui õhk toas on liiga kuiv või niiske. Temperatuuri ja niiskuse ulatuse seadeid saab soovi korral kohandada.



Spetsifikatsioon

Objektiiv ja sensor

- Sensor: 720p HD-videopildi sensor
- Ava: F2.8
- Digitaalsuum: 2x digitaalne
- Teravustamise režiim: Püsiv
- Keskkonnavalguse sensor: Jah, päeva- ja öörežiim
- Öörežiim: Infrapuna
- Infrapunajuhtimine: rakenduse abil
- Infrapuna leviala: 4 meetrit

Video kvaliteet

- HD/VGA/QVGA voogedastus
- Lahutusvõime: HD (1280 x 720 p) kiirusel 30 fps
- Vormingud: H.264-videotihendus
- Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
- Säri: Automaatne särikontroll

Omadused

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Liikumise tuvastamine
- Müra tuvastamine
- Muudetava suunaga alus
- LED-näidik
- Lähetestamisnupp
- Kruviaugud: Jah, 1
- Temperatuuri mõõtmise: -10–50 °C
- Niiskuse mõõtmise: 20–90%

Tarkvara

- Installimine: rakenduse abil
- Automaatne rakenduste uuendamine
- Tugi veebibrauseri kaudu
- Süsteem on toetatud: iOS4.3 või kõrgem, Android 2.3 või kõrgem

- Ühilduvus iPadiga: iPad 2, iPad mini, iPad (3. põlvkond)
- Ühilduvus iPhone'iga: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- Ühilduvus iPodiga: 4. põlvkonna iPod Touch & uuem
- Ühilduvus Android-telefoniga: Philips soovib Samsung Galaxy 3 või veelgi kõrgema tasemega soorituselga telefone

Komplektisolevad tarvikud

- Täiendav seinakinnitus
- USB-adapter
- USB-kaabel: Jah, 2,5 m
- Kruvid/tüüblid: 1
- Kiirjuhend

Sisend ja väljund

- Audio: Kahesuunaline, lapsevanem saab lapsega rääkida
- Mikrofon: Ülitundlik, Mono
- Sisseehitatud kõlar
- USB: Mini-USB port

Miimumnõuded

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 158 x 160 x 70 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Väljalaske kuupäev
2014-02-11

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 05555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Koduse Wi-Fi-võrgu kaudu In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadme abil videote vaatamine on tasuta ja piiranguteta. Videote otse vaatamine kaugemalt (kas välise Wi-Fi-võrgu või 3G-võrgu kaudu) on samuti tasuta piiramatul arvul kordadel, ent korraga 5 minut järjest.
* Pikema vaatamisaja ja teiste eeliste kasutamiseks tuleb soetada vastav rakendus. Kasutustingimused võivad muutuda.