



„Philips“
prijungimo stotelė, skirta
„iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
FM, du žadintuvo nustatymai
10 W, laiko ir žadintuvo
palaikymas



DC295

Pabuskite su puikia muzika

naudodami šią „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ prijungimo stotelę

Švelniai pabuskite su puikia muzika iš jūsų „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“ su „Lightning“ jungtimi, arba klausykitės naujausių žinių iš radijo imtuvo. Nuskaidrinkite rytą aiškiu garsu, aliuminio korpusas suteiks stilingumo jūsų miegamajam.

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas

- Aliuminio korpusas

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Paprasta naudoti

- Universalus nuotolinio valdymo pultas, skirtas jūsų sistemai ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginiams
- Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi
- Rezervinis laiko ir žadintuvo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

Pradėkite dieną savaip

- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

PHILIPS

prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, FM, du žadintuvo nustatymai, 10 W, laiko ir žadintuvo palaikymas

Ypatybės

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvai



Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaisraties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas




Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Aliuminio korpusas

Šios „Philips“ muzikos sistemos lietas aliuminio korpusas yra lengvas ir gali atlaikyti aukštą temperatūrą, labai stiprus, standus ir atsparus korozijai.

Universalus nuotolinio valdymo pultas

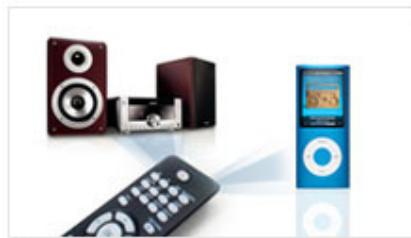

Naudodami „Philips“ universalų nuotolinio valdymo pultą dabar galite lengvai naršyti ir po savo „Philips“ muzikos sistemą, ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginius ieškodami tarp šimtų dainų vienu paprastu nuotolinio valdymo pulto paspaudimu. Rodoma informacija, sugrupuota pagal atkūrimo sąrašus, albumus, atlikėjus, žanrus arba dainas, padės greitai ir paprastai ieškoti tarp šimtų failų. Ji leis naršyti viena ranka ir užtikrins nepakartojamus pojūčius.

DC295/12

Automatinio sinchronizavimo laikas


Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu




Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Dvigubas signalas

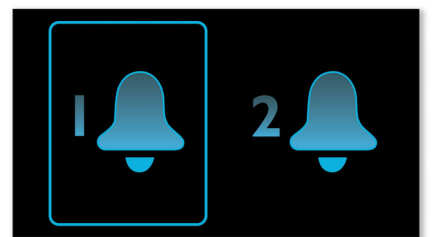

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.



prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, FM, du žadintuvo nustatymai, 10 W, laiko ir žadintuvo palaikymas

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“, „iPhone 6“, „iPhone 6 plus“, „iPhone 6S“, „iPhone 6S Plus“, „iPhone SE“

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod nano“ (7-oji karta)

„iPad“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 4“, „iPad Pro“

Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis

Derintuvus / imtuvus / siųstuvus

- Imtuvo diapazonas: FM
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvus

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, Zirzeklis
- 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas

- Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

- Ekrano tipas: LCD

- Fono spalva: Balta

- Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

- Garso sistema: Stereo

- Išvesties galia (RMS): 2 x 5 W

- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2

- Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V, 50 / 60 Hz

- Maitinimo tipas: AC įvestis, 10 V, 1,8 A

- Pagalbinė baterija: AA (nepridedama)

- Maitinimo elementų skaičius: 2

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 263 x 163 x 135 mm

- Pakuotės matmenys (P x G x A): 319 x 227 x 185 mm

- Svoris: 1,13 kg

- Svoris su pakuote: 2,1 kg

Priedai

- Nuotolinis valdymas

- Greitos pradžios vadovas

- Tarptautinės garantijos lapas



Išleidimo data 2016-08-01

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com