

Philips
DVD Home Cinema 5.1

DVD

HTD3510



Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

Ήχος home theater

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home theater της Philips. Οι εκτεθειμένοι οδηγίο ηχείων προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 300W και αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Εκτεθειμένοι οδηγίο ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας
- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ισχύς RMS 300W



Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Dolby Digital

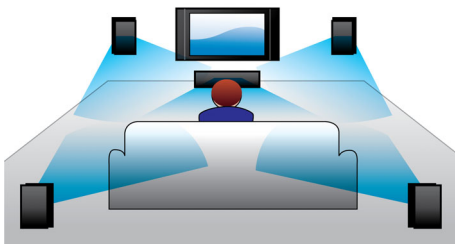

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου

με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειριζέστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από

οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των επιθυμητών - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων



Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Προδιαγραφές

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ισχύς εξόδου ηχείων σε σχήμα κύβου: 5 x 50 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 50 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 5 ηχεία σε σχήμα κύβου
- Οδηγοί ανά ηχείο σε σχήμα κύβου: Γούφερ 1 x 2,5"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου σε σχήμα κύβου: 150 - 20.000 Hz
- Αντίσταση ηχείου σε σχήμα κύβου: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Ενίσχυση εικόνας: Περιτροφή, Ζουμ
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: JPEG, BMP, GIF
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mp4

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος ήχου
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Έξοδος σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Σταθερή κεραία FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα

πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος

- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 50 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 1 μπαταρία AAA, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,40 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 85 x 88 x 83 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,28 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 1,2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 85 x 88 x 83 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,26 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 2,2 ιγ
- Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 85 x 88 x 83 μμ
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,26 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7,2 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 160 x 267,5 x 265 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 2,2 ιγ
- Βάρος υπογούφερ: 2,5 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67784 8
- Μικτό βάρος: 7,15 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 52 x 37,7 x 31 εκ.
- Καθαρό βάρος: 6,07 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρα: 1,08 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 52 x 31 x 37,7 εκ.
- EAN: 87 12581 67784 8
- Μικτό βάρος: 7,15 κ.
- Καθαρό βάρος: 6,07 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρα: 1,08 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 5,8 x 33,5 εκ.
- Βάρος: 2,2 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 7.1.4

12 NC: 8670 001 00289
EAN: 08 71258 16778 48

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.
* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.