

Philips
วิทยุในห้องน้ำ

AE3300



เพิ่มความสนุกในการอาบน้ำ

เพิ่มเสียงเพลงในการอาบน้ำด้วยวิทยุในห้องน้ำของ Philips การออกแบบกันน้ำกระเซ็นทำให้สามารถใช้งานในห้องน้ำได้ สายสะพายสามารถถอดออกได้ทำให้แขวนเครื่องที่ฝักบัวได้สะดวกและง่ายดาย

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

- ตัวจับเวลาสามารถปรับได้ ปิดวิทยุตามเวลาที่ตั้งไว้
- ออกแบบให้จับถือง่ายและกันลื่น
- ฟังก์ชันนาฬิกาในตัว
- การออกแบบป้องกันน้ำกระเซ็นทำให้ใช้งานในฝักบัวหรืออ่างอาบน้ำได้

ใช้งานง่าย

- ทำงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อการรุกรักษา
- สายสะพายถอดได้แขวนได้ง่าย
- สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อนแจ้งระดับพลังงาน

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

สะดวกสบาย

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 5
- นาฬิกา: ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD

เสียง

- ระบบเสียง: โมโน
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (ดิจิทัล)
- พลังขับเสียง: 300 mW RMS

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์:
การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม

- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: 1 ปี

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 0.61 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.53 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 61 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 90 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 153 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 169 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 88 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 65 มม.
- ปริมาตรบรรจุหลัก: 6

กำลังไฟ

- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- จำนวนแบตเตอรี่: 3
- ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด AA (LR6)

ตัวจับเวลาสามารถปรับได้

ระยะเวลาในการเล่นวิทยุสามารถควบคุมได้ง่ายโดยการตั้งค่าเป็นนาฬิกาที่ต้องการบนตัวจับเวลาดิจิทัล ตัวจับเวลาจะจับเวลาถอยหลังและปิดวิทยุเมื่อหมดเวลา

ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลื่น

การออกแบบเป็นพิเศษของวิทยุหลังตัวพอดี้กับส่วนของตามธรรมชาติของมือมนุษย์ และผิวสัมผัสด้านทั้งสองด้านเพื่อให้จับง่ายแม้มือเปียก ปุ่มวิทยุทำด้วยยาง กดปุ่มได้ง่าย ไม่ลื่น

ทำงานด้วยแบตเตอรี่

วิทยุนี้ใช้ของ Philips ใช้พลังงานแบตเตอรี่ AA สองก้อนเพื่อให้ง่ายและจัดวางสะดวก

นาฬิกาในตัว

นาฬิกาในตัวทำให้ดูเวลาได้แม่นยำ เมื่อปิดวิทยุ นาฬิกาจะปรากฏขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน


สายสะพายถอดได้

มีสายสะพายแบบถอดได้ทำให้สามารถวางวิทยุในห้องนูนของ Philips ไว้ที่ต่างๆ ตามต้องการ ให้ออกสายสะพายออกหากต้องการวางไว้บนพื้นราบหรือพันสายไว้รอบๆ ฝอบัว กอก้นหรือราวแขวนเสื้อผ้าเพื่อใช้ขณะอาบน้ำ

การออกแบบป้องกันน้ำกระเซ็น

คุณภาพเสียงดีในฟังของวิทยุกันน้ำจะไม่ลดลงตามระยะเวลาการใช้งาน วัสดุป้องกันน้ำกระเซ็นและการออกแบบกลไกที่มีความแข็งแรง คุณจึงสามารถวางวิทยุไว้ในส่วนที่เปียกที่สุดของห้องน้ำ เช่น บนอ่างล้างหน้าหรืออ่างอาบน้ำ เนื่องจากเครื่องวิทยุทนทานต่อสายน้ำได้พอสมควร จึงสามารถแขวนเหนือฝักบัวได้อีกด้วย

สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน

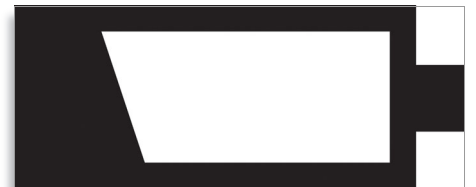

สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อนสว่างขึ้นเมื่อพลังงานต่ำ



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 82102
EAN: 87 12581 62081 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com