


Philips Fidelio
Fone de ouvido com
microfone

Áudio de alta resolução

Over-ear
Espumas confortáveis Deluxe
Design plano dobrável

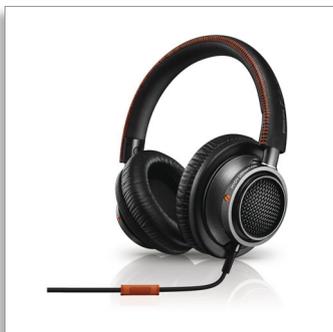

L2BO

Total fidelidade e alta qualidade. Aonde quer que você vá.

Os fones de ouvido Fidelio L2 com microfone combinam os mais altos padrões em termos de som e conforto para qualidade sonora legítima. Desenvolvido por especialistas para garantir som natural e qualidade original, pensando em seu conforto.

Clareza

- O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura
- Drivers das Caixas acústicas de neodímio ventilados para alta definição
- Fones de ouvido de alumínio projetados para precisão acústica
- Arquitetura semiaberta da parte traseira para som natural
- Caixas acústicas testadas cuidadosamente para o melhor balanço sonoro
- Alto-falantes inclinados para encaixe natural aos ouvidos
- Excelente isolamento de ruídos e desempenho de som envolvente

Praticidade

- Estojo, adaptador de 6,3 mm, microfone e controle remoto universal

Conforto

- Fones de ouvido com espumas macias e design ergonômico

Qualidade

- Materiais excepcionais, incluindo alumínio e couro



product
design award

2014



reddot award 2014
winner

PHILIPS
Fidelio

Fone de ouvido com microfone
Áudio de alta resolução Over-ear, Espumas confortáveis Deluxe, Design plano dobrável

L2BO/00

Destques

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que no formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.

Driver de alta definição de 40 mm



Os drivers de neodímio respondem a todas as dinâmicas musicais. O design inclui ventilação central, que acentua a parte intermediária e as baixas frequências, produzindo energia acústica que estende os graves controlados e as frequências de som moderadas. Sem contar a bonina de voz leve, que proporciona agilidade de resposta do sistema a fim de ajustar ao

ritmo da música e oferecer alta definição sonora.

Testes de engenharia acústica

Caixas acústicas testadas cuidadosamente para o melhor balanço sonoro.

Fones de ouvido de alumínio projetados



Fones de ouvido de alumínio selecionados pela sua resistência no intuito de reduzir vibração e ressonância indesejadas. Eles são compostos de uma camada plástica de engenharia, o que os torna mais estáveis. E o resultado é menos vibração possível para um som preciso e intenso.

Excelente isolamento de ruídos

Excelente isolamento de ruídos e desempenho de som envolvente.

Espumas macias




Todos os materiais usados no Fidelio L2 foram cuidadosamente selecionados para aumentar o conforto. As espumas macias Deluxe oferecem encaixe ergonômico. Além de se moldarem perfeitamente aos ouvidos, elas formam um

tipo de vedação que mantém a melhor reposta de graves e reduzem sons externos indesejados.

Design excepcional


Design excepcional em alumínio, couro legítimo, corino e tecido.

Alto-falante pré-inclinado

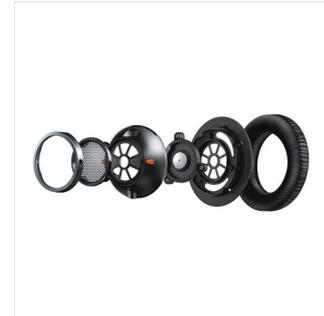

Driver pré-inclinado com encaixe perfeito que leva o som diretamente para o canal do ouvido. Isso significa menos coloração em comparação ao que acontece quando o som reflete do canal auditivo externo, além de mais Soundstage e conforto.

Parte traseira semiaberta

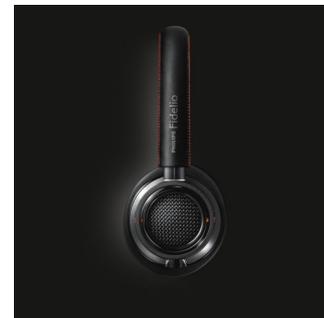

Design semiaberto da parte traseira que combina som balanceado e transparente com graves profundos e isolamento de ruídos, esperados em um design totalmente fechado. Além disso, há um fino tecido integrado à tela acústica para controlar o isolamento de ruídos e reduzir o vazamento de som e os ruídos do ambiente.

Especificações

Som

- Resposta em frequência: 6 a 40.000 Hz
- Impedância: 16 Ohm
- Sensibilidade: 105 dB
- Entrada de energia máxima: 200 mW
- Distorção: < 0,1% THD
- Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
- Sistema acústico: Semi-aberto

Conectividade

- Compatível com: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG e

Sony

- Conector extra: O conector extra é necessário para os modelos mais antigos da Nokia, Sony Ericsson e SAMSUNG. Para obter ajuda, contate a equipe de Atendimento ao consumidor pelo endereço www.support.philips.com.

Acessórios

- Cabo de áudio de 3,5 mm
- Cabo de áudio: com microfone e botão de atendimento
- Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm
- Estojo de transporte



Data de emissão
2015-11-01

Versão: 11.0.7

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

