



Philips
Soundmachine CD

CD

AZ102C

Un appareil audio si facile à utiliser!

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez ce qui n'est pas compliqué? Vous serez séduit par cet appareil élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Connexion ligne

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Compatible avec les CD-R et les CD-RW
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio


Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique pour des basses profondes

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture CD aléatoire/répétition

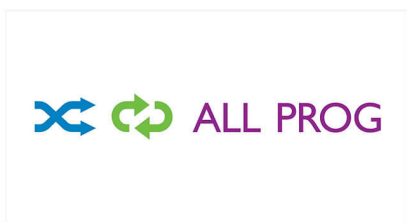

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.


Connexion ligne

Connexion ligne

Compatible CD-R/RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Tuner FM/MW

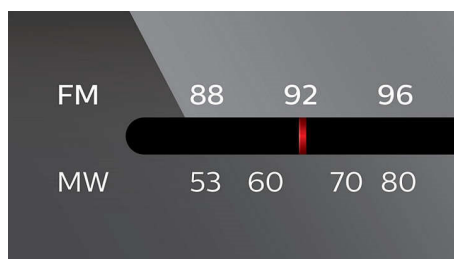

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3 po
- Réglage du volume: rotatif

Connectivité

- Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, AM

Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 264 millimètre
- Profondeur du produit: 245 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,1 kg
- Hauteur de l'emballage: 155 millimètre
- Largeur de l'emballage: 284 millimètre
- Poids: 1.7 kg
- Largeur du produit: 262 millimètre
- Hauteur du produit: 123 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.5

UPC: 6 09585 15753 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com