



Philips
Blu-ray Soundbar-
hjemmekinoanlegg

3D Blu-ray
Trådløs subwoofer
Innebygd Wi-Fi

HTB5150D

Kraftig surroundlyd uten rot

Opptatt av lyd

Gled deg over bred surroundlyd uten noe rot. SoundBar hjemmekino HTB5150D fra Philips med Virtual Surround-lyd omfatter et fullstendig hjemmekinoanlegg, inkludert HD-avspilling av Blu-ray-plater, i én enhet!

Flott lydopplevelse

- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Effekt på 550 W RMS gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Trådløs subwoofer for fri plassering uten rot


Nyt all underholdningen

- Dokkingstasjon er inkludert for praktisk avspilling fra iPod/iPhone
- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse
- Internett-radio som lar deg nyte det utrolige antallet av radiokanaler på Internett
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst

PHILIPS

Høydepunkter

Virtual Surround-lyd

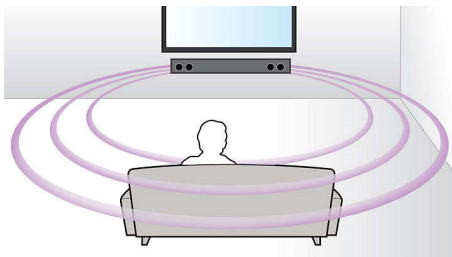

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkanalets surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret


fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D



Nyt spennende 3D-filmer i ditt eget hjem med din eksisterende samling med 2D-filmer. Umiddelbar 3D-konvertering bruker den nyeste digitale teknologien til å analysere 2D-videoinnhold for å skille mellom gjenstander i forgrunnen og bakgrunnen. Denne detaljen genererer et dybdekart som konverterer normale 2D-videoformater til spennende 3D. Med den kompatible 3D-TV din er du nå klar til å oppleve full HD 3D.

Internett-radio

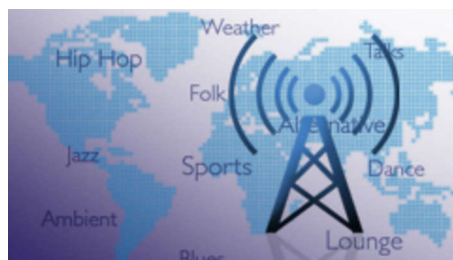

Internett-radio er en lydkringkastingstjeneste som overføres via Internett. Noen Internett-stasjoner er tilknyttet en tradisjonell (bakkenett) radiostasjon eller et bakkenettverk mens andre er radiostasjoner som kun overføres via Internett, som er uavhengige, og bare kringkaster på


verdensveven. Med Internett-radio kan du nyte tilgang til radiostasjoner på Internett fra hele verden og lytte til en lang rekke sjangere, nyheter, sport og underholdningsoppdateringer, eller koble til favorittstasjonene eller nisjestasjoner.

Philips MyRemote



Med Philips-appen MyRemote kan du bruke smarttelefonen eller nettbrettet som en fjernkontroll til Philips AV-produkter som er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket, noe som gir deg øyeblikkelig kontroll fra hvor som helst i huset. Den leveres også med nyttige funksjoner som SimplyShare for å koble til og streame all underholdning trådløst og MySound for å tilpasse lyttepreferanser.

Dockingstasjon er inkludert for iPod/iPhone

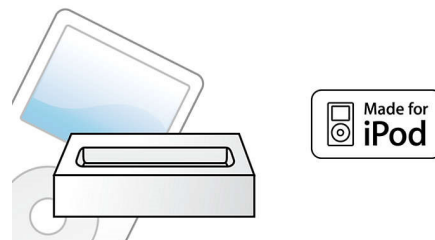

Bruk dockingstasjonen til iPod og iPhone, og gled deg over musikk fra iPod-en og iPhone-en på hjemmekinoanlegget.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Dobbel basslyd, FullSound, Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Utgangseffekt for subwoofer: 250 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, MySound, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Utgangseffekt for surround-høytaler: 2 x 150 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 550 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet, 2 integrerte senterhøytalere, 4 integrerte surroundhøytalere
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Trådløs subwoofer
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm
- Frekvensområde for surround-høytaler: 80–18 000 Hz
- Impedans for surround-høytaler: 8 ohm
- Høytalerelementer per side: 2 x 2,5" basselementer, 2,5 " Woox

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, Mikrofoninngang/Music iLink, USB, USB (kun for VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Dokkingstasjon er inkludert, via 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuell fjernkontroll

Tuner/mottak/overføring

- Internett-radio
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Nyheter, Nyheter og trafikkmeldinger, Stasjonsnavn

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

Drift

- Effektforbruk: 60 W

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,5 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS1100 bordstativ, STS1300 gulvstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, DCK3061 dokkingstasjon for iPod/iPhone, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 1060 x 83,1 x 194,8 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 14,9 kg
- Hovedenhetens vekt: 4,9 kg
- Emballasje (B x H x D): 1140 x 518 x 260 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 298 x 410 millimeter
- Vekt, subwoofer: 7,2 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bilde: GIF, JPEG, JPG

Bilde/skjerm

- Philips-merket funksjon: CinemaPerfect HD
- Bildeforbedring: Umiddelbar 2D til 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Utgivelsesdato
2024-04-19

Versjon: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com