

Philips
有 360Sound 功能的 5.1
家庭影院

3D 藍光



HTS9520



全方位環迴音效，仿如身處影院之中 執著於音

超過 70% 接受音效測試* 的人建議使用 Philips 360Sound。360Sound 喇叭採用正面與側面音效驅動器設計，在房間內產生均衡的環迴音效，如同電影院一般。

極致的收聽體驗

- 360Sound 可在房間內提供全方位音效
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效

專為改善您的生活空間而設計

- 與眾不同的輕巧喇叭改善家居環境
- 精密設計，採用優質鋁材塗層

連接並體驗一切娛樂

- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- Philips Net TV 採用 Wi-Fi，提供電視流行線上服務
- DLNA 網絡連結，透過電腦欣賞音樂 / 視訊




PHILIPS

有 360Sound 功能的 5.1 家庭影院
3D 藍光

產品特點

360Sound

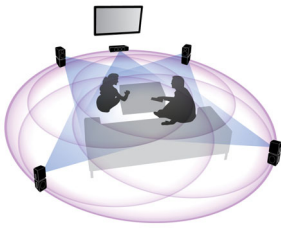

360Sound 與傳統的 5.1 家庭影院有著巨大的差別，每個衛星喇叭中都有三個驅動器 – 前端一個，兩邊側面各一個，採用定點設計，讓聲音全方位包圍著您。在強調雙極的原理之外，Philips 還是用了其專利的演算方法以進一步強化環迴音效。360Sound 以優質聲學元件組合而成，如 Soft Dome 高音喇叭、鈹磁石及 Class D 數碼放大器，從任何角度都能欣賞到優美動聽的聲音 – 讓您在於家中亦能感受到真實的影院體驗。

全高清 3D 藍光




在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

Philips Net TV 採用 Wi-Fi



透過 Net TV 體驗豐富的線上服務。隨時透過電視直接欣賞電影、圖片、娛樂節目和其他線上內容。只需透過乙太網連接將家庭影院直接連接到家庭網絡，然後使用遙控器瀏覽並選擇想要觀看的内容。Philips 功能表可配合電視螢幕為您展現流行 Net TV 服務。此外，透過 DLNA 認證的電腦網絡，您可透過遙控器觀賞儲存在電腦上的視訊或照片。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

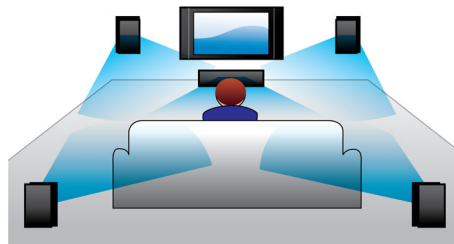

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

與眾不同的輕巧喇叭



與眾不同的輕巧喇叭改善家居環境

HTS9520/98



EISA 獎

EISA 認證該功能深受追求高質素及具創意的配備的人仕愛戴

Philips HTS 9520 的每一個衛星喇叭均由多個驅動器所組成。下方的外殼具備猶如雙極的兩側播放裝置，而頂殼則採用了傳統的低音 / 高音安排。由 HTS9520 的主要 DVD/BD 播放器的 Class D 放大器所驅動，當中亦包括自訂 DSP 以增強系統的環迴音效。重低音喇叭為中和高音提供堅實的基礎。為您帶來讓人興奮的全新音響體驗！此產品支援 3D 電視及可無線連接至您的電腦。



Philips 環保標誌

Philips 環保產品可降低成本、節省能源及減少二氧化碳 (CO2) 排放量。Philips 是如何做到的呢？這些環保產品在至少一個 Philips 環保重點領域中提供顯著的環境改善效果 – 能源效率、包裝、有害物質、重量、循環再用與棄置處理及壽命可靠性。

360
Sound

Blu-ray
3D™

DOLBY
TRUEHD

dts-HD
Master Audio | Essential

NetTV

wireless
SPEAKERS
ready

DIVX
ULTRA

DVD
VIDEO

規格

配件

- 兼容配件：DCK3060 iPod/iPhone 機座，RWSS9500 無線後置音訊，STS1300 座地式機座，STS9500 喇叭機座，STS9501 喇叭機座，STS9510 掛牆安裝支架，WUB1110 Wi-Fi USB 轉接器
- 附配件：2 枚 AAA 電池，FM 天線，HDMI 線，電源線，快速入門指南，遙控器，用戶手冊，全球保用證

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- WMA 位元速率：48 - 192 kbps
- MP3 位元速率：112 - 320 kbps

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

影像播放

- 壓縮格式：AVCHD, AVCS, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, MP3, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：asf, avi, DivX, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV

連接

- 存取內容：DLNA
- 前方 / 側面連接：MP3 Link, USB
- 後方連接：AUX IN 1, AUX IN 2, 色差視訊輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸入，數碼光學輸入，容易安裝的喇叭連接器，Ethernet, FM 天線插口，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，iPod/iPhone 機座插孔，超重低音輸出，Wi-Fi USB，無線後置音訊

便利

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援，音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，動態聲畫同步功能，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道 (ARC)，深色

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：437 x 75 x 342 毫米
- 主裝置重量：4.5 千克
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 厚)：435 x 85 x 111 毫米
- 中置喇叭重量：1.67 千克

- 中置喇叭線長：4 米
- 前方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 前方喇叭重量：1.17 千克
- 前方喇叭線長：5 米
- 後方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 後方喇叭重量：1.17 千克
- 後方喇叭線長：10 米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：196 x 397 x 342 毫米
- 重低音喇叭重量：6.4 千克
- 重低音喇叭線長：4 米
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：560 x 554 x 400 毫米
- 重量 (含包裝)：23.5 千克

喇叭

- 喇叭類型：1 座中置喇叭，4 座衛星喇叭
- 衛星喇叭：前方磁場屏蔽
- 中置喇叭驅動器：1 吋柔軟半球形高音喇叭，2 x 2.5 吋低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器：1 個 1 吋 Soft Dome 高音喇叭，1 個 2.5 吋低音喇叭，2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：6 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆

影像 / 顯示

- 影像增? 功能：HD (720p、1080i、1080p/24fps)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

功率

- 耗電量：125 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量：< 0.22 瓦

音效

- 均衡器設定：動作，經典，音樂會，劇情，遊戲，爵士樂，新聞，搖滾樂，體育
- 噪音訊號比率：> 65 dB
- 音效增強：自動音量調節器，對白強化功能，杜比定向邏輯 II, DoubleBass, FullSound, 夜間模式，高、中和低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS 數碼環迴音效, dts ES, DTS-HD 高解像音響, DTS-HD Master 解像度
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：800 瓦

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40



出版日期 2013-09-27

版本：30.4.6

12 NC: 8670 000 59336
EAN: 87 12581 52087 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 根據由 Synovate 在 2010 年 11 月於德國進行的消費者音效測試，與一個領先競爭對手相比。資料於資料庫。