



## Philips CD Soundmachine

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

CD, MP3-CD, FM  
USB-dokk mängimise/laadimise  
jaoks  
40 W, mikrofoni- ja kitarrisisend



AZ1

# MÄNGIGE . VALJUSTI . KÕIKJAL

Bluetoothi juhtmevaba voogedastusega

Philips AZ1 edastab raadiost, iPhone'ist/iPadist/iPodist, CD-plaatidelt ja Bluetooth-seadmetest võimsaid helisid. Tänu ühe puudutusega sidumisele NFC-tehnoloogia abil ei ole muusika voogedastamine Bluetoothiga kunagi lihtsam olnud. Musitseerimiseks ühendage külge mikrofon või kitarr.

### Esitage kõike

- Voogedastage muusikat ükskõik millisest nutitelefonest juhtmevabalt Bluetooth™-i kaudu
- Ühe puudutusega Bluetoothi ühendamine NFC-ga
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi USB-pordi kaudu
- FM-digitaalhäällestus ja jaamad
- Mikrofoni- ja kitarrisisend koos helitugevuse reguleerimisega

### Esitage kõikjal

- Kanderihm ja jõuline disain tagavad parema kaasaskantavuse
- Töötab nii AC kui ka D-suurusega akudel

### Esitage valjusti

- Maksimaalne väljundvõimsus 40 W RMS
- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Koaksiaalkõlarid esitavad loomulikku ja kristallselget heli
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

# PHILIPS

## CD Soundmachine

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia CD, MP3-CD, FM, USB-dokk mängimise/laadimise jaoks, 40 W, mikrofoni- ja kitarrisend

# Esiletõstetud tooted

## Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat ja video heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

## NFC-tehnoloogia

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsasti siduda. Lihtsasti koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

## Mikrofoni- ja kitarrisend


Muutke oma Philipsi komplekt meelelahutussüsteemiks erilisteks puhkudeks või spontaanseks lõbustuseks. Sisesehitatud mikrofoni ja kitarrisend võimaldavad näidata oma talenti, pakkuda meelelahutust või pidada kõnet ja edastada teadaandeid. Erinevatest allikatest pärit muusika võib mikrofoni kasutamisel ja muusikariista ühendamisel edasi mängida. Nüüd võite laulda karaoket alati, kui seda soovite, või ühendada kitarrisendit.

tekstavateks jämmimisteks. Tänu Philipsile ei lõpe lõbu kunagi otsa.

## Kanderihm ja jõuline disain

Lihtsasti kinnitage kanderihm, visake see üle öla ja asuge teele. Ühtlasi vastab AZ1 lennuki käsipagasi mõõtmetele, mistõttu saate oma oskused välismaale kaasa võtta. Selle vastupidav disain on piisavalt tugev, et toime tulla ühelt peolt teisele (toas või õues) kulgemisega, ning selle juhtnupud saab ümber pöörata, tänu millele on need kaitstud väljas ringi liikudes.

## Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i/iPadi

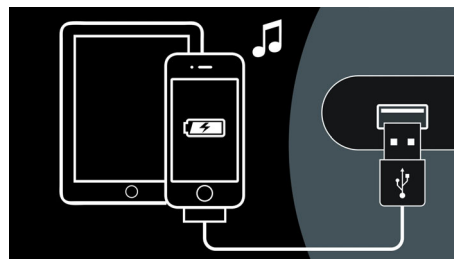

Sellel kõlaril on USB-port, mis võimaldab mugavalt iPodi, iPhone'i ja iPadi laadida. Lihtsasti ühendage oma Apple'i seade USB-kaabliga kõlari tagaosa külge. Laadimise ajal saate oma Apple'i seadmest ka muusikat mängida.

AZ1/12

## MAX Sound



Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavalt kuulamiselaamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektronika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseseaded, võimendades bassi ja helitugevuse kohe maksimaalsele tasemele ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

## Maksimaalne väljundvõimsus 40 W RMS

Maksimaalne väljundvõimsus 40 W RMS



## CD Soundmachine

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia CD, MP3-CD, FM, USB-dokk mängimise/laadimise jaoks, 40 W, mikrofoni- ja kitarrisensend

# Spetsifikatsioon

### Ühilduvus iPadiga

- USB-liidese kaudu: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

### Ühilduvus iPhone'iga

- USB-liidese kaudu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

### Ühilduvus iPodiga

- USB-liidese kaudu: iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod touch 5. põlvkond

### Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB taasesitusrežiim: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine, Esitamise/peatamine
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Esitamise/peatamine

### Heli

- Heli täiustused: Bassipeegelduse süsteem, MAX Sound
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Väljundvõimsus: 40 W RMS (maks.)

### Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarid: Koaksiaalkõlarite draiver
- Kõlarikatte viimistlus: metall

### Mugavus

- Ekraani tüüp: Tagantvalgustusega LCD-ekraan

### Ühenduvus

- Mikrofonisisend x 1: 1/4 tolli (6,3 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- 3,5 mm kõrvaklapipistik
- USB: USB host
- Kitarrisensend x1: 1/4 tolli (6,3 mm)

### Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
- Aku tüüp: 8 D-möödus akut

### Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kiirjuhend
- Garantii: Garantiileht
- Ölarihm

### Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia

- Profiilid: A2DP, AVRCP
- Versioon: V2.1 + EDR

### Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri sagedusribad: FM



Väljalaske kuupäev  
2015-06-11

Versioon: 3.1.3

12 NC: 8670 001 10645  
EAN: 08 71258 17066 23

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)