

Philips
Bærbar DVD-afspiller

9"/23 cm digital LCD
6 timers spilletid

PD9060



Suveræn billedkvalitet

med LCD med høj pixeltæthed (800x480)

Nyd film og meget mere på farten med den bærbare Philips DVD-afspiller PD9060. Den digitale LCD-farveskærm på 9"/23 cm gør billederne levende. Vis og del dine digitale fotos på en nem måde. Let og kompakt med op til 6 timers afspilning.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Få nemt vist dine digitale fotos

- 22,9 cm (9") LCD-skærm med høj tæthed (800 x 480 pixel)
- 180 graders drejelig skærm for mere fleksibel visning
- Vis fotos og diasshow
- Se fotos direkte fra hukommelseskort, DVD'er og CD'er

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Få op til 6 timers uafbrudt afspilning*
- SD/SDHC-kortstik til afspilning af musik, fotos og video
- Lysstyrken justeres automatisk efter det omgivende lys
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

180 graders drejelig skærm




Skærmen kan drejes 180 grader, så du kan opnå en optimal visningsvinkel til visning af film og fotos. Roter skærmen, eller juster den op og ned for at fjerne genskin og opnå den bedst mulige visningsvinkel.

22,9 cm (9") HD LCD-skærm



LCD-farveskærmen med høj opløsning (800 x 480 pixel) giver billederne liv og viser dine højt skattede fotos, yndlingsfilm og musik med de samme "virkelige" detaljer og levende farver, du kender fra papirfotos i høj kvalitet.

Vis fotos

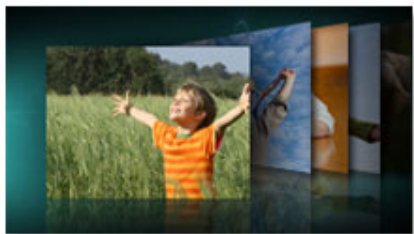

Du skal blot indsætte disken eller hukommelseskortet i afspilleren, derefter afspilles dine digitale fotos direkte på enheden.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Smart montering i bilen



Nu kan du få underholdning med på farten. Tag din bærbare DVD-afspiller med hjemmefra. Det enestående monteringsystem til bilen garanterer sikkerhed og brugervenlighed. Udløseren sikrer nem afmontering, når afspilleren ikke er i brug. Du kan tage den bærbare DVD-afspiller med dig, når du forlader bilen, og lade beslaget sidde i.

Op til 6 timers filmafspilning



Denne afspiller fra Philips leveres med et kompakt, integreret og genopladeligt batteri, der giver lang afspilningstid. Nyd op til 6 timers kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på en enkelt opladning. Slut blot netledningen til for at oplade batteriet - så enkelt er det.

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.

SmartBright

SmartBright er en funktion, kun Philips kan tilbyde, som har en indbygget sensor for at justere skærmindstillingerne automatisk, hvilket giver den allerbedste billedoplevelse, reduceret strømforbrug og forlænget skærmlevetid, samtidig med at den fjerner belastningen af øjnene pga. lys skærm - mørkt rum/mørk skærm - lyst rum - alt dette uden, at du skal bekymre dig om manuelt at justere lysstyrken på skærmen, når lyset i rummet ændres.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 9 tommer / 23 cm
- Opøsning: 800 (B) × 480 (H) × 3 (RGB)
- Skærmtpe: LCD TFT
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator

Lyd

- Udgangseffekt: 600 mW RMS (indbyggede højtallere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefoner), >62 dB (indbyggede højtallere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Zoom, Genoptag afspilning fra stop
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R, WMA-CD
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V, 1,5 A
- Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1
- Stik til SD-/MMC-kort: Stik til SD/SDHC

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12VDC
- Fjernbetjening: AY5509 slank fjernbetjening
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Brugervejledning: Flersproget
- Smart montering i bilen

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 6 timer*

Mål

- Mål på ydre emballage: 225 x 295 x 280 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 5,9 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 238 x 32 x 175 mm
- Vægt: 1,2 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelysningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højtallere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.