

Philips
Home Theater

Reprodução de disco Blu-ray

HTS7520



Aproveite o cinema completo em sua casa

com reprodução de disco Blu-ray

Transmitindo imagens em alta definição e som surround, este sistema apresenta design moderno e acabamento em alumínio de alta qualidade. As caixas acústicas produzem som surround de alta fidelidade para que você tenha uma experiência cinematográfica em casa.

Experiência sonora superior

- Amplificador digital avançado para um som nítido e potente
- Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos
- Tweeters em domo macio para um som mais nítido
- Clear Voice para vozes mais claras em filmes e músicas
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Energy Star para eficiência elétrica e baixo consumo de energia
- Design moderno com acabamento em alumínio e painéis de vidro


Conecte e divirta-se

- Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p
- BD-Live* (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único controle remoto
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

PHILIPS
sense and simplicity


Destaques

Dolby TrueHD e DTS-HD MAE

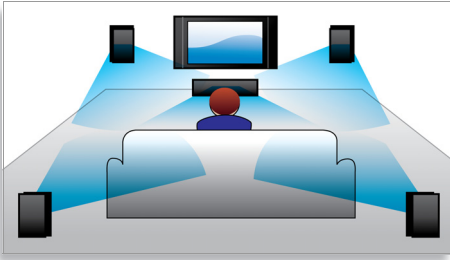

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O DTS-HD Master Essential e o Dolby TrueHD completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

Reprodução de disco Blu-ray

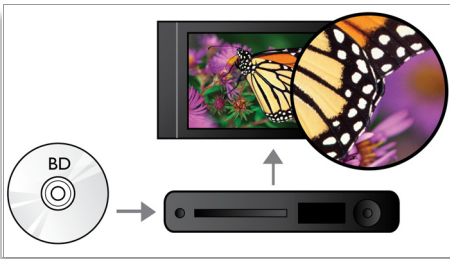

Discos Blu-ray têm a capacidade de transportar dados de alta definição, além de imagens na resolução 1920 x 1080, que geram imagens em alta definição. As cenas ganham vida, os detalhes parecem sair da tela, os movimentos são suaves e as imagens são extremamente nítidas. O Blu-ray também fornece som surround não compactado, tornando sua experiência de áudio incrivelmente real. A alta capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray também permite a integração de recursos interativos. A navegação sem interrupções durante a reprodução e outros recursos empolgantes, como menus pop-up, trazem uma nova dimensão ao entretenimento doméstico.

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

BD-Live (Perfil 2.0)



O BD-Live abre ainda mais as portas para o mundo da alta definição. Receba conteúdo atualizado conectando o Blu-ray Disc player à Internet. Novidades empolgantes, como download de conteúdo exclusivo, eventos ao vivo, bate-papos em tempo real, jogos e compras online, esperam por você. Entre na onda da alta definição com a reprodução de disco Blu-ray e o BD-Live.

Tweeters em domo macio



Os tweeters em domo macio reproduzem frequências médias e altas que aumentam a clareza geral do som das caixas acústicas.

Clear Voice



É comum perdemos momentos importantes de uma conversa ou de letras de música interessantes. Retroceder o DVD acaba com o clima e ignorar o trecho perdido diminui a diversão. O Clear Voice é uma tecnologia de áudio inovadora que aumenta significativamente a inteligibilidade das vozes, sejam faladas ou cantadas. Essa tecnologia garante que você ouvirá cada palavra, podendo aproveitar ao máximo o que está assistindo.

EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits / 150 MHz
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 20 a 20.000 Hz
- Potência de saída (W RMS): 4 x 125 W RMS, 2 x 250 W RMS
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Potência total (W RMS): 1000 W
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Lounge, Rock, Esportes

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, BD-vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidade flash USB (FAT16/32), HDD USB (FAT32)

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Conexão USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 link
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Antena FM, Saída de HDMI, Ethernet, Entrada digital coaxial,

Entrada digital óptica

Alimentação

- Consumo de energia: 180 W
- Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,8 W

Caixas acústicas

- Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
- Alto-falante central: com proteção magnética, Bidirecional
- Drivers de alto-falante central: Tweeter em domo de 18 mm, Dois woofers de 2,5"
- Impedância do alto-falante central: 3 ohm
- Alto-falante de satélite: 2 pilares de base, Bidirecional
- Drivers de alto-falantes de satélites: Tweeter em domo de 18 mm, Woofers full range de 2x 3 pol.
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
- Driver do subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta eficiência
- Faixa de frequência do subwoofer: 40 a 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Guia para início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial, Cabo HDMI

Dimensões

- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 370 x 104 x 87 mm
- Peso do alto-falante central: 1,3 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1115 x 495 x 370 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 64 x 341 mm
- Peso do aparelho: 4 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 295 x 375 x 295 mm
- Peso do subwoofer: 6,3 kg
- Peso, incluindo embalagem: 25 kg
- Profundidade da caixa acústica frontal: 247 mm
- Altura da caixa acústica frontal: 1108 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 1,5 kg
- Largura da caixa acústica frontal: 247 mm
- Profundidade alto-falantes traseiros: 130 mm
- Altura dos alto-falantes traseiros: 324 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 3,9 kg
- Largura dos alto-falantes traseiros: 130 mm



Data de emissão
2010-08-24

Versão: 16.1.6

12 NC: 8670 000 54652
EAN: 87 12581 49278 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.