


Philips 7000 series  
Přehrávač disků Blu-ray

- Přehrávání 3D
- WiFi-Ready
- Postříbřený hliník



BDP7500S2

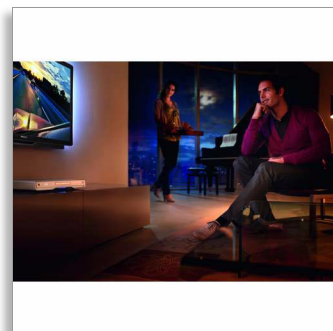

## Čistě definovaný výkon a design

Oddejte se nejrealističtějšímu HD zvuku, jaký tu kdy byl, podpořenému účinným hliníkovým designem a audio výstupem formátu 7.1. Zdokonalte díky systému CinemaPerfect HD svůj prožitek ze sledování filmů na Blu-ray discích. Připravte se na Wi-Fi připojení a vychutnávejte si svá videa z počítače přes DLNA.

### Více informací

- Funkce Full HD 3D Ready\* pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Net TV pro populární online služby v televizoru
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače

### Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1
- 7.1kanalový prostorový zvuk pro nejlepší filmový zážitek

### Zaujměte více

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Vestavěná paměť BD-Live s kapacitou 1 GB pro bonusový online obsah disku Blu-ray
- Dotykové ovládání pro bezproblémový a snadný přístup
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- WiFi-n Ready\* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Přednosti

## Full HD 3D Ready



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji díky televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1920 x 1080. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. 3D funkce pro Blu-ray disky bude v tomto systému dostupná, až provedete upgrade softwaru (z adresy [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

## CinemaPerfect HD



Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips představuje nový standard v oblasti přehrávání čistého a ostrého videa. Inteligentní systém snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. Výsledkem je dříve nevidaná kvalita obrazu. Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum vznikající během komprese videa do formátu MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký obraz.

## Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

## Net TV



Net TV, to je bohatá nabídka online služeb, kterou musíte zažít! Vychutnávejte si filmy, obrázky, zábavu a další online obsah kdykoliv budete chtít přímo na svém televizoru prostřednictvím Blu-ray přehrávače od společnosti Philips. Stačí, když přehrávač připojíte ke své domácí síti, ať už kabelem nebo bezdrátově, a poté na dálkovém ovladači přehrávače zvolíte obsah, který chcete sledovat. V nabídce Philips naleznete přístup k oblíbeným položkám služby Net TV, přizpůsobeným obrazovce vašeho televizoru.

## Sítové připojení DLNA



Sítové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem DLNA hladce spolupracovala. Po připojení přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete moci přistupovat k informacím na všech zařízeních s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému pro snadné procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Pokročilé zpracování videa: CinemaPerfect HD
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Kompresní formáty: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2

## Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 100 dB
- Kmitočtová charakteristika: 100 Hz
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, AAC (více kanálů), MP3, PCM, WMA

## Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Rotace, Zvětšení

## Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup

komponentního videa, Digitální výstup pro optický kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, 7.1kanálový výstup analogového zvuku, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet, USB: pouze adaptér Philips WiFi

- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Síťová připojení: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

## Pohodlí

- Online služby: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Snadné použití: Dotyková ovládací tlačítka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Německá, Francouzská, Nizozemština, Italská, Portugalská, Španělská, Dánština, Finština, Polská, Švédština, Norština, Turecká, Čeština, Ruská
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- BD-Live (interní paměť 1 GB): ano
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Uživatelská příručka, CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Čeština, Francouzská, Německá, Nizozemština, Italská, Španělská, Portugalská, Dánština/Norština, Švédština, Finština, Polská, Turecká, Řecká, Ruská

## Ekologické specifikace

- Certifikovaný zelený výrobek: Ano

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 22 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,25 W

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 509 x 118 x 285 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,60 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 55,7 x 245 mm
- Hmotnost výrobku: 2,85 kg



Datum vydání 2013-09-02

Verze: 3.1.6

12 NC: 8670 000 60568  
EAN: 87 12581 52831 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Je nutný adaptér Wi-Fi USB Philips WUB1110 (prodává se samostatně)

\* Více informací získáte na adrese [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).