



Philips  
Sistem video audio mobil

Layar sentuh 15,7 cm (6,2")  
Bluetooth

**CED1900BT**

## Nikmati musik live dengan video di mobil

### Terobsesi dengan suara

Philips CED1900BT yang dilengkapi layar warna 6,2" untuk pemutaran video & foto sangat cocok untuk hiburan menyenangkan di mobil Anda. Nikmati juga film & musik dari berbagai sumber dan jangan pernah melewatkan panggilan telepon, dengan penerima Bluetooth<sup>®</sup> bawaannya.

#### **Nikmati suara superior**

- FullSound untuk menjadikan musik MP3 lebih hidup
- MAX Sound untuk mendorong tenaga instan
- Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan
- Ekualiser parametris 3 pita dengan 8 prasetel
- Perlindungan anti-guncangan super untuk kenikmatan musik yang lembut

#### **Mudah digunakan**

- Penerima Bluetooth terpasang untuk panggilan dan pengaliran musik
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA
- Memutar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup>, dan film MPEG4
- Audio out untuk amplifier tambahan


#### **Desain yang menyatu dengan mobil Anda**

- Desain chassis perfect-fit 2.0 DIN
- Layar resolusi tinggi dengan panel LCD WVGA

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Zona Musik

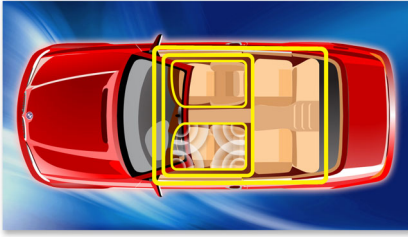

Teknologi Zona Musik inovatif Philips memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menikmati musik dengan efek spasial yang tajam, seperti yang diinginkan para artis untuk di dengar. Pengguna dapat dengan mudah beralih ke zona mendengar musik dari pengemudi ke penumpang dan sebaliknya untuk mendapatkan fokus sonik terbaik di mobil. Tombol kendali zona yang berdedikasi memberikan tiga pengaturan sebelum ditentukan - Kiri, Kanan, dan Fokus (dan Semua) - sehingga Anda akan mendapatkan menyamai kebutuhan mendengar dengan mudah dan secara dinamis sendiri atau dengan penumpang Anda.


### MAX Sound



Teknologi MAX Sound memproduksi dorongan instan pada suara bass dan trebel,

memaksimalkan performa volume dan menciptakan secara instan pengalaman mendengar yang luar biasa hanya dengan sentuhan pada tombol. Sirkuit elektronik canggihnya mengalibrasi pengaturan suara dan volume yang sudah ada, secara instan mendorong bass, trebel, dan volume ke tingkat maksimum di luar batas orisinal tanpa gangguan. Hasil akhirnya adalah memperkuat spektrum suara dan volume dan mendorong audio yang ampuh yang dapat menambahkan jarak tempuh pada musik Anda.

### FullSound

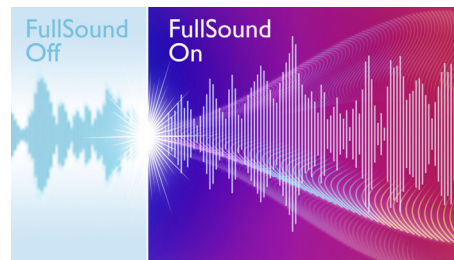

Teknologi FullSound yang inovatif dari Philips mengembalikan detail sonik ke musik MP3 yang terkompresi, secara dramatis memperkaya dan menyempurnakannya, sehingga Anda bisa menikmati musik luar biasa tanpa gangguan. Berdasarkan algoritma pasca-pemrosesan audio, FullSound memadukan keahlian Philips yang terkenal di bidang reproduksi musik dengan kekuatan generasi terbaru Digital Signal Processor. Hasilnya adalah suara bass yang lebih penuh dengan kedalaman & dentuman yang lebih terasa, peningkatan kejernihan suara dan instrumen, serta detail yang kaya. Temukan kembali musik MP3 Anda dalam suara nyata

yang akan menyentuh jiwa dan menggerakkan kaki Anda.

### Tampilan resolusi tinggi

Sistem AV di dalam mobil CarStudio Philips dengan layar resolusi tinggi memiliki panel LCD WVGA (800x480 piksel). Jernih dan terang, layar ini memberikan tampilan paling tajam dari antar muka pengguna pintar dan pemutaran video dari beragam sumber multimedia, termasuk DVD. Ini juga sangat tepat untuk melihat tampilan slide dari foto favorit Anda. Pilihan beragam latar belakang dan tema warna juga tersedia, memudahkan Anda menciptakan suasana yang lebih baik di mobil Anda.

### USB Direct



Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Jenis layar tampilan: LCD TFT
- Ukuran layar diagonal: 6,2"
- Rasio Aspek: Layar lebar
- Iluminasi kunci: Putih

## Pemutaran media

- Disc: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Flash drive USB
- AV-IN: untuk perangkat pemutaran audio/video portabel

## Pemutaran Video

- Pemutaran Media: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Gambar CD, DivX
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Ulang bab, Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, PBC, Ulang, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Pencarian maju/mundur, Mundur Pelan, Maju Pelan, Gambar Diam, Pembesaran
- Sistem pemutaran disc video: NTSC, PAL
- Pemutaran USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (Profil sederhana)

## Pemutaran Audio

- Format kompresi: Dolby Digital, MP3, WMA
- Mode Pemutaran Disc: Dipercepat/Mundur, Pencarian Album Berikutnya/Sebelumnya, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya
- Dukungan ID3 Tag: Judul lagu, artis, album
- MP3 bit rate: Tingkat bit variabel dan 32-320kbps

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: AM, Stereo FM
- Penyetaraan digital otomatis
- Penyempurnaan Tuner: Pencarian dan penyimpanan otomatis
- Jumlah stasiun prasetel: 18(FM), 12(AM)

## Suara

- Ekualiser: 3-pita

- Pengaturan Ekualiser: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Datar, Optimal, Techno, Ditentukan oleh pengguna
- Penyempurnaan Suara: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Zona musik
- Daya output (MAKS): 50Wx4 saluran
- Daya output (RMS): 24Wx4 saluran (4 ohm, 10% T.H.D.)

## Konektivitas

- Input video: Video CVBS (RCA) 1x
- Output Video - Analog: Keluaran video komposit
- Keluaran Preamp: 2 pasang RCA(L/R)
- Keluaran preamp sub-woofer: Dengan kendali berat
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versi Bluetooth: 2,1
- Navigasi siap: (kit GPS opsional diperlukan)
- Kendali jarak jauh roda kemudi: (adaptor pihak ketiga diperlukan)
- Jangkauan Bluetooth: garis pandang, 8m

## Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

## Aksesori

- Remote control: Remote ramping dengan baterai
- Petunjuk Pengguna: Indonesia, Cina Tradisional
- Panduan cepat: Inggris, Mandarin Tradisional

## Daya

- Catu daya: 12V DC

## Dimensi

- Ukuran produk (L x T x D): 188 x 116 x 245 milimeter
- Chassis: 2 Din



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.3.4

12 NC: 8670 000 91035  
EAN: 87 12581 64811 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)