

Philips  
DVD Micro Theater

Heritage Audio

MCD908



## Hi-fi-lyd i en kompakt løsning

Det smarte kompakte Philips DVD Micro Theater MCD908 med hi-fi-rør passer perfekt til Flat TV. Skab en biograf i dit eget hjem med kvalitetslyd, og nyd film og JPEG-billeder i høj opløsning.

### Gør din filmoplevelse bedre

- HDMI-udgang til digital High-Definition-video og digital lyd
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

### Lydoplevelse i høj kvalitet

- Digital Klasse-D-forstærker til lyd gengivelse af høj kvalitet
- Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lyd gengivelse
- Samlet udgangseffekt på 150 W RMS
- Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel
- Dome-mellemtonehøjttalere og basenhed giver krystallklar lyd
- Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd

### Førsteklasses finish i ædle materialer

- Fjernbetjening med læder på bagsiden, metalfront og flade taster
- Kvalitetskabinet i aluminium og højttalere i ægte træ

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Førsteklasses hi-fi-rør




Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydssystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.

## Klasse-D-forstærker

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

## Neodym diskantenheder

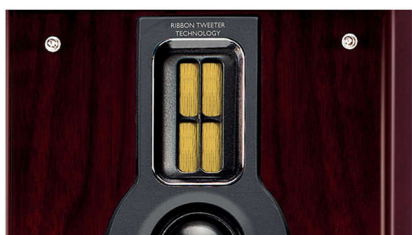

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydssystemer til at gengive lyd med

fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydssystemer kan levere en rumfyldende, krystallklar og naturlig lyd.

## Dome-mellemtone



Bered dig på en fantastisk lydoplevelse med kombinationen af en silkedome mellemfrekvenshøjttaler med ultralyds bånddiskantenhed. Silkehøjttaleren giver en varm lyd, og bånddiskantenheden giver klar og dynamisk lyd. Du får oplevelsen af en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde – en lyd, der er blød som silke.

## Forgylt højttalertilslutning



Den forgyldte højttalertilslutning sikrer en bedre overførsel af lydsignaler sammenlignet med traditionelle click fit-tilslutninger. Desuden mindskes tabet af det elektriske signal fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det betyder, at lydgengivelsen er så realistisk som mulig.

## 150 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 150 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

## HDMI udgang



HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI.

## 12-bit/108 MHz videobehandling



En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billed kvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 75 W RMS/2 x 150 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: Vakuumsrør for-forstærker, Digital Klasse-D-forstærker, Lydstyrke, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital

## Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3-vejs, Bånddiskantenhed, Dømmellemtone, 5" basenhed, Forgylde højttalertilslutninger, Aftageligt frontstof

## Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang: 1x (L/R)/ RCA
- Andre tilslutninger: Aktiv subwoofer linjeudgang, Digital koaksial lydudgang, Digital optisk-udgang, FM-antenne, Linjeudgang, MWV-antenne, HDMI udgang
- Videoudgang - analog: Komposit-CVBS (gul phono), S-Video (på Hosiden), SCART

## Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Faste stationer: 40
- RDS: Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer
- Skærmtype: VFD-display
- OSD-sprog: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Ur: På hovedskærm
- Eco Power-standby: 1 watt
- Indikationer: Lysdæmper

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y),

- Kontrollkabel, FM/MW-antenne, Garanti hæfte, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: 49 taster med 2 x AAA-batterier

## Mål

- Emballagens dybde: 330 mm
- Bredde: 250 mm
- Vægt inkl. emballage: 23 kg
- Emballagens højde: 417 mm
- Højde: 180 mm
- Emballagens bredde: 755 mm
- Dybde: 280 mm
- Dybde på hovedhøjttaler: 240 mm
- Bredde på hovedhøjttaler: 205 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 329 mm

## Audio Playback

- Afspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Indlæsningstype: Motordrevet, Skuffe

## Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz
- Billedforbedring: High Def (720p, 1080i), Video-opsampling, Video-upscaling

## Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: Picture CD
- Billedforbedring: Diasshow med MP3-afspilning

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DivX, DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Forældrestyring, Dynamic Range Compression
- Videoforbedring: Progressiv scanning
- DVD-region: 2



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 3.0.8

EAN: 87 12581 32772 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)