




Philips  
докинг станция за iPod/  
iPhone

**DAB+**  
Алуминий

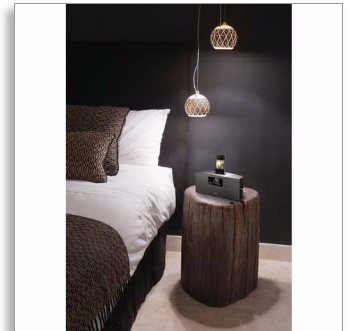

**AJB7038D**



Наслаждавайте на музиката iPod/iPhone и DAB+ радио

С тази докинг станция

Оставете докинг станцията Philips AJB7038D/10 да ви събужда с любими песни от вашия iPod/iPhone. Тя осигурява мощни басы благодарение на системата басрефлексни високоговорители и мощност 20 W RMS. Можете да поставите всеки iPod/iPhone. Имате и безплатното приложение DigitalRadio с RadioVIS.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Цифрова настройка с настроени станции
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- обща изходна мощност 20 W RMS

#### Лесна употреба

- Безплатно приложение DigitalRadio с RadioVIS и управление на DAB+/FM
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

#### Започнете деня по ваш начин

- Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време


**PHILIPS**

## Акценти

### Безплатно приложение DigitalRadio

Включете радио екстри с RadioVIS – мощна функция, предоставяна от RadioDNS - организация, която свързва DAB станциите с интернет. RadioVIS радиото става едно по-богато изживяване с интернет съдържание в реално време. То показва как информацията от интернет се добавя към функцията на радиото и ви дава предаванията на DAB, придружени с ярки слайдшоута от новини, информация за трафика, реклами и други, в зависимост от информацията, която предоставят радиостанциите. За да се радвате на RadioVis, просто отидете в Apple App Store, за да изтеглите безплатното приложение Philips DigitalRadio. Това приложение ви дава пълно управление на цялото радио в DAB+ и FM.

### Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

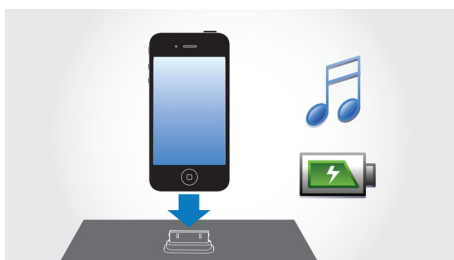

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления

автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

### Цифрова настройка с настроени станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са

акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

### Поставяне на iPod/iPhone, заедно с кальфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни кальфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

# Спецификации

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod classic, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod с цветен дисплей, iPod Nano, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: HomeStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: Радио с поставка за iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-дневна прогноза за времето
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, таймер за заспиване
- Радио: FM радио, готови, сканиране, настройване

## Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone, Бързо напред и назад, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза"

## Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
- Предварително настроени станции: 20
- Автоматична цифрова настройка
- DAB: информационен дисплей, меню,

интелигентно сканиране

## Удобство

- Часовник/версия: Цифров
- Аларми: Двоен будилник, Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение на алармата (дрямка)
- Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
- Цвят на подсветката: Синьо
- Тип на дисплея: LCD
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта

## Звук

- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)
- Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок
- Изходна мощност (RMS): 20 W

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Power

- Мрежово захранване: 100-240 V

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 288 x 118 x 112 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 319 x 180 x 144 мм

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



Дата на издаване  
2014-12-11

Версия: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169  
EAN: 08 71258 16351 14

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)