




Philips
無線 AudioBoost 電視耳
機

15 毫米驅動器 / 密閉型設計
耳塞式

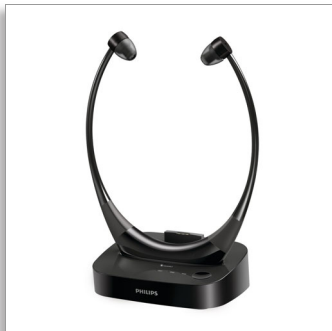

SSC5001

將您的家居聆聽體驗變得個人化

佩戴無重感的 SSC5001 無線 AudioBoost 電視耳機，將音量提升至意想不到的響亮而無需擔心會騷擾他人。自動開 / 關閉及自動選頻功能讓一切更便捷。

讓生活更方便

- 具備光纖及 3.5 毫米音訊輸入，適用於所有電視
- 隨插即用設計，安裝簡單
- 適用於玻璃，3 耳塞設計，佩戴舒適

完美的聆聽體驗

- 15 毫米鈹合金驅動器呈現清晰大聲的音效
- 數碼無線連接，享受無干擾通話
- 左 / 右控制鍵帶來個人化的使用體驗
- 三個均衡器選項，全面迎合您的音效喜好
- 環境模式可將聲音放大，令通話更流暢
- 高輸出音訊讓您更清晰地聽到聲音

方便易用

- 在佩戴或取下耳機時都具備自動開 / 關功能
- 自動調頻至最理想的連接
- 隨附後背充電式電池，無須擔心電池耗盡。

PHILIPS

產品特點

15 毫米鈹合金驅動器




15 毫米鈹合金驅動器呈現清晰大聲的音效。數碼無線連接實現高品質的音訊傳輸，保證呈現一流的音效。

環境模式，將聲音放大

一按即可關閉電視聲音，然後 AudioBoost 電視耳機內的麥克風會接收環境中的語音及聲音，並在您耳朵中將聲音清楚呈現。您可更清晰地與家人對話，更細緻地聆聽身邊的一事一物。

自動開 / 關功能

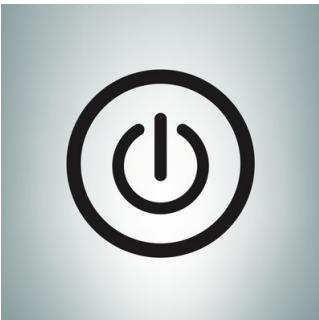

無須按下任何按鈕即可啟動 AudioBoost 電視耳機。耳機內的智能機制可自動偵測耳機是否正在處於佩戴狀態，從而自動開啟或關閉。以後不用擔心忘記關掉耳機了。

自動調頻功能


當您每次佩戴耳筒時，耳筒都會自動開機並選擇最佳的連接，以保持卓越音質及連接質素，讓您輕鬆無憂地尋找最佳的連接。

適用於所有電視



AudioBoost 電視耳機具備數碼與類比音訊輸入，適用於所有電視。

數碼無線連接

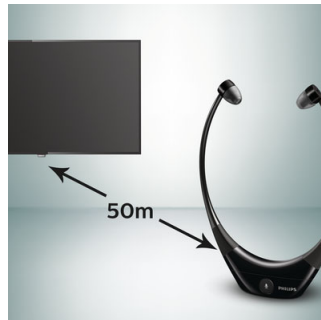

以數碼無線連接享受無干擾通話。數碼無線連接穩定安全，絕無干擾。

額外的充電式電池

隨機附送兩粒充電式電池。每粒電池具備 5 小時的播放電量，總共是 10 小時。當耳機電池耗盡後，只需換上後備電池，便可繼續享受音訊。

清晰響亮的高輸出音訊

高輸出鈹合金驅動器提昇音訊質素，讓您細緻地鑑聽原聲。

分開的左 / 右控制鍵



以左右平衡及音量控制享受特大音量，享受個人化的使用體驗。

三個均衡器選項



每人都有自己的音效喜好，您可從三個均衡器中挑選最佳電視影音選項。

隨插即用設計

隨插即用設計，安裝簡單

適用於玻璃

適用於玻璃，3 耳塞設計，佩戴舒適

規格

聲音

- 音響系統: 密封式
- 磁鐵類型: 鈹
- 喇叭直徑: 15 毫米
- 頻率範圍: 15 - 21 000 Hz
- 阻抗: 16 Ohm
- 最大聲壓級: 125 dB (1 kHz)

選台器 / 接收 / 傳送

- 頻道選擇: 自動
- 有效範圍: 50 米
- 接收頻率: 2400 - 2483 MHz
- 訊噪比: 1 kHz 時 <75 dB

舒適

- 自動關機: 是
- 底座功能: LED 指示燈
- 電池充電指示燈: 是
- 操作時間: ~5 小時
- 電力不足指示燈: 是

配件

- 電池充電器: 充電擴充基座
- 附配件: 光纖線
- TV RCA 變壓器: 3 套

電源

- 內附電池: 充電式, 是
- 電池數量: 2
- 備用模式耗電量: 50 mA

包裝尺寸

- EAN: 69 51613 99272 2
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 24 x 32 x 9.5 厘米
- 總重量: 0.953 千克
- 淨重: 0.548 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 淨重: 0.405 千克
- 貨架佈置類型: 兩者皆有

外盒

- 總重量: 3.269 千克
- GTIN: 1 69 51613 99272 9
- 外箱 (L x 闊 x 高): 30.5 x 25.5 x 31.5 厘米
- 淨重: 1.644 千克
- 產品包裝數目: 3
- 淨重: 1.625 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 15.6 x 22 x 10.2 厘米
- 重量: 0.18 千克



出版日期 2022-04-29

版本: 9.0.9

12 NC: 8670 001 27992
EAN: 69 51613 99272 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com