

Philips
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
DVD-video suurendus



BDP3400

Nautige kodus Blu-ray kinoelamust

Blu-ray elamus

Selle stiilse Philipsi Blu-ray DVD-mängijaga BDP3400 võite tuua koju filmide maagia täielikult kõrglahutusega vormingus Blu-ray ja DivX Plus HD kaudu. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat otse USB-mäluseadmetelt või väliselt kõvakettalt USB 2.0 Media Linki kaudu.



Laske end kaasa haarata

- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks

Vaadake veel

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray-plaadi esitamine



Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.


DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-

failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD

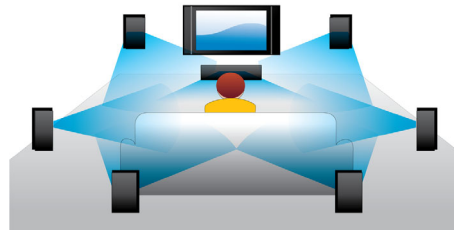

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel studiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust,


mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Nautige filme ja muusikat

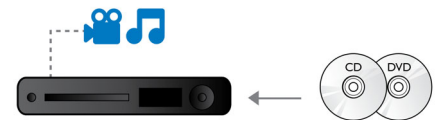

Nautige kõiki CD-I ja DVD-I olevaid filme ja muusikat

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- DVD piirkonnakood: 2
- Video täiustused: Täiskaadrilaotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Võimsus

- Võimsustarve: 12 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Mõõtmed

- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 212 mm
- Toote kaal: 1,37 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,16 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuult

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- EAN: 87 12581 68628 4
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kogukaal: 1,65 kg
- Kaal pakendita: 1,25 kg
- Pakendi kaal: 0,4 kg

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 68628 4
- Kogukaal: 1,65 kg
- Outer carton (L x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kaal pakendita: 1,25 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 0,4 kg

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Kaal: 1,08 kg



Väljalaske kuupäev
2015-11-30

Versioon: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com