



Philips  
Station d'accueil

pour iPod/iPhone  
Affichage de l'heure

AD300



## Écoutez la musique depuis votre iPod/iPhone

Sur votre bureau ou ailleurs, cette incroyable station d'accueil offre un son limpide et enveloppant.

### **Son limpide**

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

### **Profitez de votre musique préférée**

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

### **Polyvalence accrue**

- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
- Affichage LED de l'heure pour une vision claire de l'heure

### **Élégante et compacte**

- Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie

# PHILIPS

## Points forts

### Design compact

Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie

### Synchronisation automatique de l'horloge



Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone à la station d'accueil, l'horloge se synchronise automatiquement en quelques secondes. Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est plus nécessaire de régler l'heure manuellement.

### Connexion auxiliaire




Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

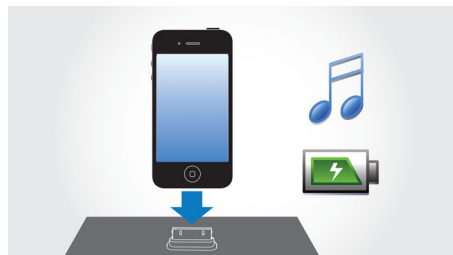

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

## Caractéristiques

### Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération

### Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 4 W RMS

### Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

### Enceintes

- Enceintes - améliorations: système d'enceintes Bass Reflex

### Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Dimensions

- Poids brut: 1,08 kg
- Poids du carton principal: 2,38 kg
- Nombre de cartons: 2
- Poids: 0,84 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 241 x 153 x 136 millimètre

### Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 110-220 V

### Pratique

- Support de recharge: iPhone, iPod
- Horloge: Numérique, Sur affichage principal



Date de publication  
2016-09-20

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532  
EAN: 87 12581 60880 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)