

飛利浦 5000 series  
藍光光碟 / DVD 播放機

### 3D 藍光光碟播放

內建 WiFi  
DivX Plus HD  
卡拉 OK



BDP5600K

## 在您的電視上享受藍光 3D 與最佳的網際網路效能

### 體驗藍光 3D 效果

體驗藍光 3D 新境界所帶來的居家觀影體驗的震撼。在您的電視上享受最佳的網際網路效能，內建的 WiFi-n 提供高速的無線便利。透過 DivX Plus HD 播放更多影音內容。

#### 瞭解更多

- 藍光 3D 光碟播放，在家體驗 Full HD 3D 畫質效果
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果

#### 更細緻的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA 提供 HD 7.1 聲道音效
- 杜比 TrueHD 提供高傳真音效

#### 更沉醉其中

- 內建 WiFi-n，享受更快速更寬廣的無線效能
- SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂
- 支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟 / 硬碟上的影片 / 音樂
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- USB 鍵盤連結，輕鬆瀏覽 Smart TV 與網路

#### 享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

# PHILIPS

# 焦點

## 藍光 3D 光碟播放



Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。

## DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

## USB 鍵盤連結



網際網路瀏覽更加方便。無須開啟您的 PC/MAC，您便可在客廳於寬螢幕電視上瀏覽

想要的內容。只須將您的無線鍵盤接收器或有線鍵盤的 USB，插入您播放機的 USB 插槽，您便可使用 Qwerty 鍵盤暢遊資訊高速公路。因遙控器因只允許使用其九個字母鍵輸入文字，Smart TV 瀏覽亦更加輕鬆。您無須帶著筆記型電腦到處跑，也無須擠眉弄眼看清楚行動裝置的小尺寸螢幕，便可享受網際網路內容。

## WiFi-n



WiFi-n，亦稱為 IEEE 802.11n，為全新的無線網路標準。包含許多改善無線連線品質的新功能，與上一代 WiFi 標準相比較，能提供更快速的傳輸速度與更寬廣的訊號範圍。WiFi-n 亦可向下相容，讓播放機能夠與採用舊 WiFi 標準的路由器傳送與接收訊號。

## MyRemote 應用程式




飛利浦 MyRemote 應用程式可讓您將 iPhone、iPod Touch 或 Android 智慧型手機當作遙控器來控制飛利浦網路影音產品。該應用程式可自動識別您 \* 連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦藍光播放機、家庭劇院或 Streamium 音響，而且讓您在家中的每個角落都能隨處立即控制裝置。如果您擁有多項飛利浦網路影音產品，該應用程式可讓您在不同產品間切換，並個別進行控制。本免費應用程式是由飛利浦獨家設計。

## USB 2.0

通用序列匯流排 (即 USB) 是一種工業標準，可讓您以簡便而高速的方式將周邊設備連接到個人電腦、消費性電子產品及行動產品。USB 2.0 的效能較佳，速度也較快。與 USB 1.0 相較，其速度快了高達 40 倍，資料傳輸速率也從原本的 12 Mbps 提升至高達 480 Mbps。一經插入，所有裝置便能自動進行設定。有了 USB 2.0，您只要插入 USB 可攜式裝置或硬碟，便能選擇電影、音樂或相片然後輕鬆播放。

## 杜比 TrueHD

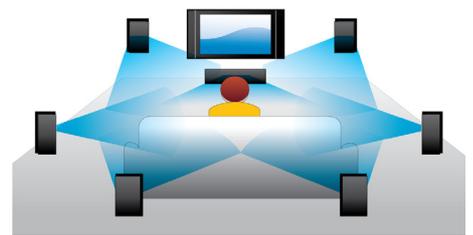

杜比 TrueHD 可完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

## SimplyShare



飛利浦 SimplyShare 讓您從平板裝置、智慧型手機與 PC 分享影片、音樂與相片至您的家庭劇院與藍光光碟播放機。您可從啟用 DLNA 的裝置直接串流所有娛樂，或從 PC 使用遙控器存取與串流媒體檔案。為享有最佳無線體驗，請在您的平板裝置 / 智慧型手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您便可輕鬆享受所有娛樂。



# 規格

## 配件

- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池, CD-R (使用者手冊), 電源線, 產品註冊卡, 快速入門指南, 遙控器, 使用手冊

## 音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## 靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 視訊播放

- BD 區碼：A
- DVD 區碼：3
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 暫停, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 跳過, 慢速快轉, 標準播放, 縮放
- 視訊增強：Deep Color, 循序掃描, 影像放大, x.v. Color

## 檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 連線

- 前方連接：USB 2.0
- 網路連線：802.11 b/g/n, 內建 WiFi
- 後方連接：複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 乙太網路, HDMI 輸出, USB 2.0, 類比音訊輸入 / 右
- Smart TV Plus: MyRemote 應用程式, SimplyShare

## 便利

- BD-Live( 需要 1GB USB 記憶體 )
- 兒童保護：父母監控鎖定
- 使用容易：開機快速, MyRemote 應用程式
- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機, 支援 21:9 格式字幕, 遙控傳遞
- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體, 線上韌體升級
- 螢幕顯示語言：捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 義大利文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 羅馬尼亞文, 俄文, 斯洛伐克文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文, 希臘文, 匈牙利文

## 尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深)：435 x 38 x 213 mm
- 產品重量：1.82 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：495 x 87 x 300 mm
- 產品含包裝重量：2.26 kg

## 畫面 / 顯示

- 長寬比：4:3, 16:9, 21:9
- 數位 / 類比轉換器：12Bit/148MHz
- 藍光 3D: Full HD 1080p
- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像升級

## 電源

- 耗電量：20 W
- 電源供應器：220-240V, 50Hz
- 待機消耗功率：0.3 W

## 音效

- 數位 / 類比轉換器：24 位元, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz)：≈90 dB
- 頻率反應：(20kHz)：= |0.2| 分貝 (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz Hz
- 訊噪比：= 100 分貝
- 加強音效：夜間模式
- 音效系統：杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 數位環繞, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio

## 外紙箱

- EAN: 87 12581 67756 5
- 總重：1.65 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：41.5 x 30 x 8.7 cm
- 淨重：1.25 kg
- 包裝數：1
- 皮重：0.4 kg

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：41.5 x 30 x 8.7 cm
- EAN: 87 12581 67756 5
- 總重：1.65 kg
- 淨重：1.25 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 皮重：0.4 kg
- 貨架放置類型：平置

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：36 x 4.2 x 21.9 cm
- 重量：1.09 kg

## 卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音高控制



發行日期 2015-12-08

版本：7.0.4

12 NC: 8670 001 00235  
EAN: 08 71258 16775 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com