


Philips Heritage Audio Komponentni sistem hi-fi

- Visokotonski zvočnik s svileno kupolo
- 60 W

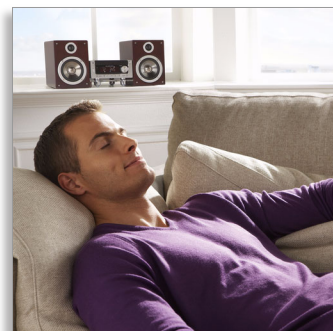

MCM770

Obsedeni z zvokom

Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše avdiofile, s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Visokotonski zvočnik s svileno kupolo za kristalno čist zvok
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- Leseni zvočniki za odličen naravni zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov
- Skupna izhodna moč 60 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov


- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek
- Vrhunska oblika komponent s podstavkom

Značilnosti

Visokotonski zvočnik s svileno kupolo

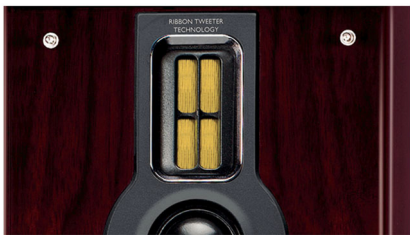


Visokotonski zvočnik s svileno kupolo ima membrano iz svile, ki je boljša od materialov, uporabljenih pri običajnih visokotonskih zvočnikih. Svila, iz katere je izdelana membrana, ima vrhunske karakteristike glede dušenja zvoka, njena mehka tekstura pa zagotavlja minimalno popačenje. Zato je zvok, ki ga reproducira visokotonski zvočnik s svileno kupolo, mehak, topel in ima širok razpon.

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Leseni zvočniki

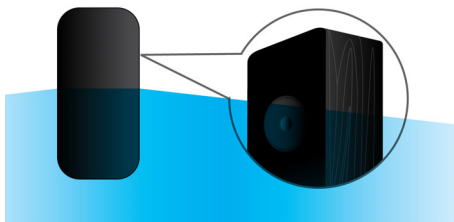

Narava nam zagotavlja najboljše stvari, med katerimi je tudi les. Les ima akustične lastnosti,

zaradi katerih je edini popoln material za izdelavo zvočne opreme in instrumentov. Prefinjeni glasbeni instrumenti, kot so klavirji in violine, so z razlogom narejeni iz lesa. Iz istega razloga so tudi ti zvočniki obdani z lesom. Predajte se bogatemu in realističnemu doživetju poslušanja, ki ga zagotavljajo ti leseni zvočniki.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass

Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Glasnost

V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalniki. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja - energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 30 W RMS/2 x 60 W glasbene moči
- Izboljšava zvoka: glasnost, 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 8,9 cm nizkotonski zvočnik, stožčasti kupolasti visokotonski zvočnik
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni, pozlačeni priključki za zvočnike, snemljiva mrežica zvočnika

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Prednastavljene postaje: 20
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Antena: Antena FM
- RDS: radio text, ura RDS, ime postaje
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Avdio/video izhod: 2 x RCA (avdio)
- USB: Gostitelj USB
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD

Pribor

- Daljinski upravljalnik: 40 tipk in litijeva baterija
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 7,5 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 130 x 215 mm
- Višina glavnega zvočnika: 180 mm
- Globina glavne enote: 280 mm
- Širina embalaže: 375 mm
- Višina glavne enote: 75 mm
- Višina embalaže: 350 mm
- Širina glavne enote: 160 mm
- Globina embalaže: 250 mm

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220–240 V

Zelen

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W



Datum izdaje 2013-05-10

Različica: 3.0.6

12 NC: 8670 000 42259
EAN: 87 12581 44331 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com