



Philips
Home theater 2.1 cu Blu-ray 3D

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Sunet surround pur

cu Blu-ray 3D

Cu sistemul home cinema Philips HTB3260 vă bucurați de muzică, filme și experiența TV cu drivere pentru boxe la vedere și în format Full HD de până la 1080p cu redare a discurilor 3D Blu-ray.

Experiență audio minunată

- Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Savurați toate tipurile de divertisment

- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Compatibil WiFi pentru acces ușor la toate tipurile de divertisment
- Accesați clipurile video YouTube și fotografiile Picasa preferate cu ușurință
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție

Conceput pentru a spori senzația de cinematograful la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

PHILIPS

Repere

Blu-ray Full HD 3D




Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

Putere 300 W RMS



Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Sunet Virtual Surround

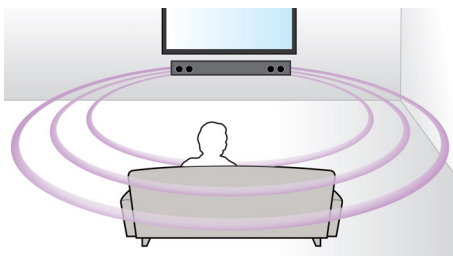

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem


format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Puteți obține un sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumpărați boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spațial.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD și DTS-HD

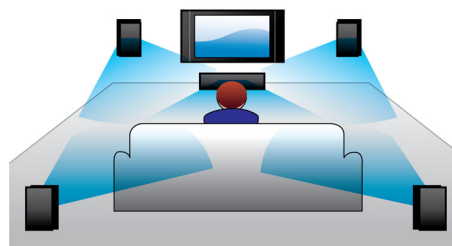

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Accesați YouTube și Picasa



Vizionați acum clipuri video YouTube și fotografiile de pe Picasa pe televizorul dvs. Bucurați-vă de colecția uriașă de clipuri video pe un ecran mai mare, fără a trebui măcar să vă porniți calculatorul. Pur și simplu asigurați-vă că playerul dvs. Blu-ray sau sistemul Home Cinema sunt conectate la Internet, fie wireless prin Wi-Fi, fie printr-un cablu la conectorul LAN, apoi așezați-vă confortabil și bucurați-vă de ceea ce este mai bun pe YouTube și Picasa.

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.



Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, Control înalte și joase
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS Es, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 75 W
- Putere de ieșire subwoofer: 150 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Driveri per boxă satelit: 1 woofer de 2,5"
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

Conectivitate

- Conexiuni spate: Intrare AUX, Conectori boxă click-fit, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Ethernet, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Antenă FM fixă
- Conectori frontali: Music iLINK, USB

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere, Sistem în standby
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color
- Servicii online: Picasa, YouTube

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Support media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 60 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: 0,5 W

Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 360 x 58 x 325 mm
- Greutate unitate principală: 2,40 kg
- Boxă satelit (L x Î x A): 85 x 160 x 95 mm
- Greutate boxă satelit: 0,35 kg
- Lungime cablu boxă satelit: 3 m
- Subwoofer (l x î x A): 195 x 265 x 265 mm
- Lungime cablu subwoofer: 2 m
- Greutate subwoofer: 3,2 kg
- Ambalaj (l x Î x A): 470 x 345 x 377 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,7 kg

Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001, Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Certificat de garanție internațională, Ghid de inițiere rapidă



Data apariției 2016-03-22

Versiune: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 08 71258 16484 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com