


Philips
Belső, masszív meghajtó

DVD

16x Újraíró

PBDVI660B

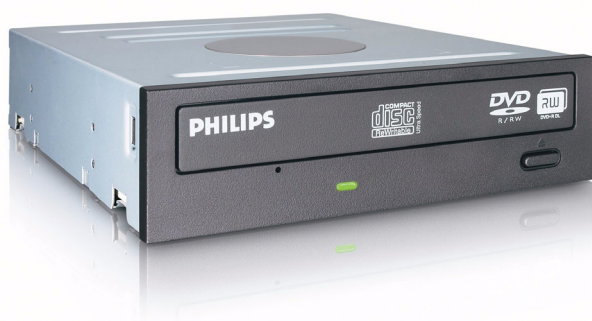

Egész egyszerűen kiváló teljesítmény

Kettős formátumú meghajtó 8x DVD+R DL íráshoz

Philips 16x, kettős formátumú meghajtó, mely ötvözi a 8x kétrétegű DVD+R és a 4x kétrétegű DVD-R írási sebességet 8,5 GB-os kétrétegű adathordozó esetén, 8x újraírási sebességgel DVD+RW adathordozón.

Tapasztalja meg a legújabb technológiát

- Kétrétegű +R és -R, DL író

Különlegesen megbízható és robusztus

- Biztonságos és megbízható újraírás a Seamless Link segítségével
- A din. kalibráció biztos DVD írást nyújt nagy sebességen is
- ADIP alapú írás, az optimális adatfelismerésért

Kiváló teljesítmény

- 16x csúcsebességű írás DVD+R-lemezekre
- 8x DVD+R DL

Kényelem

- Biztosan lejátszhatja DVD-it minden meghajtón és set-top eszközön
- Plug & Play a könnyebb telepítéshez
- Kettős formátum

PHILIPS
sense and simplicity

Belső, masszív meghajtó
DVD 16x Újríró

Műszaki adatok

Írási sebesség

- DVD+R: 16x (21600 KB/mp), CAV
- DVD-R: 16x (21600 KB/mp), CAV
- DVD+R DL: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV
- DVD-R DL: 4x (5400 KB/mp), CLV
- CD-R: 48x (7200 KB/mp), P-CAV

Újrírási sebesség

- DVD+RW: 8x (10800 KB/mp), CLV
- CD-RW: 32x (4800 KB/mp), Z-CLV UltraSpeed lemezen
- DVD-RW: 6x (8100 KB/mp), CLV

Olvasási sebesség

- DVD ROM: 16x (21600 KB/mp), CAV
- CD-R: 48x (7200 KB/mp), CAV
- Puffer méret: 2 MB

Csatlakoztathatóság

- Interfész: IDE interfész (ATAPI)
- Egyéb csatlakozások: 12 V DC be, 2x analóg bal/ jobb audiokimenet, IDE interfész csatlakozó, Mester/Szolga kijelölő átkötő

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Hely a merevlemez: 100 MB
- PC OS: Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- Processzor: Pentium 3550 MHz, vagy gyorsabb CPU
- RAM memória: 128 MB

Méret

- Termék méretei (szxméma), hüvelyk: 146 X 178 X 42 mm
- Termék súlya: <0,9 kg kg

Áram

- Adapter típusa: DC 5 V/12 V
- Áramfogyasztás: 12 W W

Műszaki adatok

- Páratartalom: 5 - 90% rel. páratart. (nem kond.)
- Üzemi hőmérsékleti tartomány: 5 - 50 °C
- Hozzáférsi idő: CD: <120msec (tipikus), DVD: <140msec (tipikus)
- Biztonsági szabványok: EN60825, UL1950
- EMC szabványok: EN55022

Csomagolási adatok

- 12 nc: 908210005562
- EAN/UPC/GTIN: 8710895919814
- Bruttó tömeg: 0,9 kg
- Magasság: 42 mm
- Hosszúság: 178 mm
- Szélesség: 146 mm

Külső kartondoboz

- EAN/UPC/GTIN: 8710895919821
- Bruttó tömeg: 11 kg
- Hosszúság: 525 mm
- Szélesség: 320 mm
- Magasság: 237 mm
- Mennyiség: 10

2. külső kartondoboz

- Mennyiség: 480

PBDVI660B/00

Termékkijelölések

Kettős formátumú +/- DL író

Az új meghajtóval +R és -R 8,5 GB kétrétegű adathordozóra is írhat

Seamless Link

A Seamless Link segítségével a lemez nem megy tönkre írási hiba miatt

Dinamikus kalibráció

A dinamikus kalibráció lehetővé teszi a jó minőségű DVD írást a nagy sebességű DVD+RW meghajtókon is.

ADIP írás

A meghajtó felismeri és alkalmazza az adathordozón lévő teljes ADIP információt, a legoptimálisabb írási sebesség meghatározásának érdekében.

16X írási sebesség DVD+R/-R lemezekre

Csúcssebességű 16x írás DVD+R és DVD-R lemezekre



Kiadás dátuma
2007-08-04

Verzió: 2.0

12 NC: 9082 100 05562
EAN: 87 10895 91981 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com