



Philips
Draadloze telefoon

D200

Display 1,6 inch, oranje verlichting
Luidsprekertelefoon



D2001WP



Handsfree bellen

Het slimme ontwerp zorgt voor een geweldige geluidswaergave, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt, zodat u volledig handsfree kunt bellen. Dankzij de eenvoudige Plug & Play-installatie en het gebruiksvriendelijke menu is bellen eenvoudiger dan ooit.

Prettig en eenvoudig

- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Menu in verscheidene lokale talen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Crystal Clear Sound

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

PHILIPS

Kenmerken

Geavanceerde geluidstesten




We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Parametrische equalizer

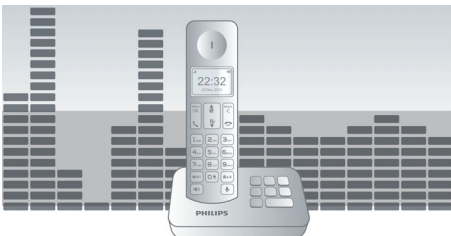

Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische

equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Display van 4,1 cm (1,6")

Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting

Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

Programmeerbare sneltoetsen



Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

Antislipbehuizing



De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

Gemak

- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Intercom - meerdere handsets
- Snoerlengte: 1,8 m

- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur
- Blokkering van toetsenpaneel
- Beltoon basisstation

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- ECO+
- Volledige ECO-modus (NEMO)

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 68193 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Brutogewicht: 0,475 kg
- Nettogewicht: 0,372 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,103 kg



Publicatiedatum
2015-02-20

Versie: 3.1.4

12 NC: 8670 001 01474
EAN: 08 71258 16819 37

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com