

Philips
Otomobil müzik sistemi

- Bluetooth
- USB/SD
- CD

CEM5000



Yolda kesintisiz müzik keyfi

CD, MP3 & WMA müzik çalma ile

Philips CEM5000 ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir.

Dijital müziğin keyfini otomobilinizde çıkarın

- USB Direct ve SD kart yuvaları ile MP3/WMA müzik çalma
- Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

Tüm özellikleriyle üstün performans

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelerle karşı mükemmel koruma
- Çağrı almak ve müzik dinlemek için yerleşik Bluetooth® alıcısı
- 3 bantlı parametrik ekolayzer ve 8 ön ayar
- Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

Otomobilinize uyum sağlayan tasarım

- Mükemmel görüntü veren yüksek kontrastlı LCD
- Hırsızlığa karşı çıkarılabilir, aşağı açılır ön panel
- Kolay gezinme için sezgisel arayüz
- Şarkılara kolay erişim için kullanıcı dostu uzaktan kumanda

PHILIPS

Özellikler

DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme




Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DDB) etkinleřtirdiđinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

Yerleşik Bluetooth® alıcısı



Bluetooth® eller serbest özelliđi sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde dinleyebilirsiniz.

USB Direct ve SD kart yuvaları

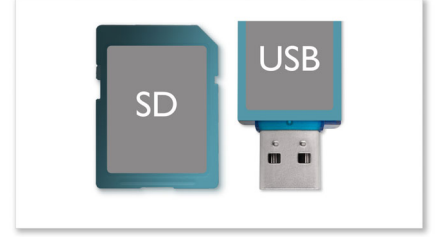

Eksiksiz dosya aktarım özelliđi sayesinde yerleşik USB Direct ve SD kart yuvaları üzerinden daha fazla dijital müziđe erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Çıkarılabilir ön panel



Hırsızlıđa karşı çıkarılabilir, aşağı açılır ön panel



Teknik Özellikler

Ekran

- Tip: Yüksek kontrastlı Siyah Beyaz nokta matrisli LCD
- Tuş aydınlatması: Mavi

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB flash sürücü, SD kartı
- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introskan (tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- USB Direct / SD Modları: Çal/Duraklat, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: İstasyon Adı, İstasyon Bilgileri, Radyo Metni, Program Türü, Haberler, Haberler ve Trafik, RDS Saat Ayarı

Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı

- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü (MAKS.): 50Wx4 kanal (MOSFET)
- Çıkış gücü (RMS): 24Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
- Hafıza kartı: SD, SDHC
- MP3-Link: Taşınabilir MP3 müzik dinleme için
- Mikrofon: Dahili mikrofon
- Ön amfi çıkışı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)
- Sub-woofer ön amfi çıkışı: Kazanç kontrollü
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Eller serbest
- Bluetooth sürümü: 2.0+EDR

Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ön panel: Çıkarılabilir ve aşağı açılır
- Ekran karartma: 10/20 sn. seçilebilir

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: Pili ince uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Klasik Çince, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca

Güç

- Güç kaynağı: 12V DC

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 188 x 58 x 190 mm
- Şası: 1 Din



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 64043
EAN: 69 23410 70236 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com