



Philips
Blu-ray-/DVD-spiller

Netflix og Youtube

USB 2.0-mediekobling
DVD-videooppskalering

BDP2300

Koble til førsteklasses underholdning fra Internett

med Netflix og YouTube

Med BDP2300 ser filmene bedre ut enn noen gang. Du får utrolig skarpe bilder i Full HD 1080p fra Blu-ray-plater, og DVD-oppskalering gir deg videokvalitet som nærmer seg HD. Nyt det beste fra Internett på TV-en med Netflix og YouTube.

Finn frem mer

- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold

Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd
- DTS2.0 digital utgang

Se mer

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Netflix-streaming, TV-episoder og filmer over Internett
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder


Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Se YouTube-videoer direkte på storskjerm-TVen*

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-plateavspilling

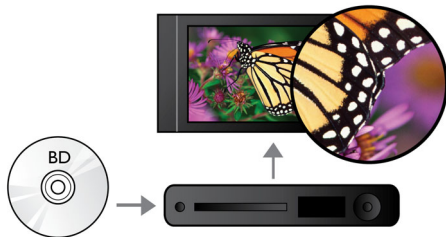

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.


DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spillere og/eller DVD-spillere gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en

eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Dolby TrueHD

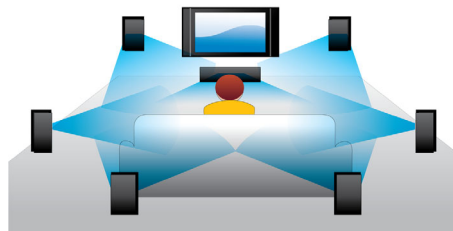

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p"

i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Netflix-video-streaming

NETFLIX

Se umiddelbart på TV-episoder og filmer så ofte du vil på TV'en. Alt du trenger, er en Internett-tilkobling (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke som inkluderer streaming*, så er du klar.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Plateny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang

- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Elektroniske tjenester: Netflix, YouTube
- Visningsspråk på skjermen: Norsk

Drift

- Effektforbruk: 11 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Mål

- Emballasje (B x H x D): 315 x 81 x 259 millimeter
- Produkt (B x H x D): 270 x 41 x 199 millimeter
- Produktvekt: 1,02 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,3 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Produktmål (B x H x D): 10,6 x 1,6 x 7,8 tommer
- Vekt: 0,91 kg
- Vekt: 2,006 lb

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 12,4 x 10,2 x 3,2 tommer
- Bruttovekt: 1,3 kg
- Nettovekt: 1,02 kg
- Taravekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 2,866 lb
- Nettovekt: 2,249 lb
- Taravekt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3

Ytre eske

- Antall kundepakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Yttereske (L x B x H): 12,4 x 10,2 x 3,2 tommer
- Bruttovekt: 1,3 kg
- Nettovekt: 1,02 kg
- Taravekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 2,866 lb
- Nettovekt: 2,249 lb
- Taravekt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3



Utgivelsesdato
2015-09-02

Versjon: 2.1.5

12 NC: 8670 001 21949
EAN: 04 89518 56054 63

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com