

Philips
Будилник с прогноза за
времето



AJ290



Персонална прогноза за времето

с безжичен външен датчик на температура

Започнете деня си както трябва - всеки ден! Компактният AJ290 предлага радиоуправляем часовник и графични икони за прогноза на времето с многоцветни светлинни индикатори. Вашият доверен синоптик няма да ви подведе - никога.

Стилен дизайн с всички необходими ви функции

- Показване на прогноза за времето с графични анимации
- Многоцветен светлинен индикатор за времето
- Дисплей за стайната и външната температура
- Вграденият хигрометър показва влажността на закрито

Започнете деня по ваш начин

- Цифров радиоуправляем часовник за автоматично сверяване на времето
- Двоен будилник
- Повторение на сигнала за събуждане
- Нежна аларма за събуждане

Проектирани за ваше удобство

- Стилен и елегантен дизайн с опции за стойка за маса или стенен монтаж
- Регулируема яркост на дисплея
- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Дисплеят за час на събуждане ви показва часа на повикването за събуждане


PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

Показване на прогноза за времето

Показване на прогноза за времето с графични анимации

Многоцветен светлинен индикатор

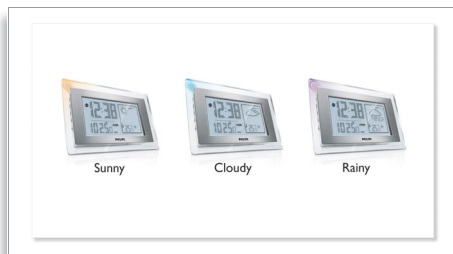

Този красив индикатор за времето свети в гама различни цветове, в зависимост от метеорологичните условия. Оранжево в слънчев ден, синьо в облачен ден или виолетево в дъждовен ден - можете да разберете какво е времето, дори и да сте далече от часовника с радио.

Дисплей за външната температура




Информация за времето на една ръка разстояние. Радиото с часовник Philips ви дава най-точната температура. Неговите интелигентни сензори за температура показват температури вътре и вън - по всяко време.

Вграден хигрометър




Радиото с часовник Philips ви дава най-точната относителна влажност. Неговите интелигентни сензори показват относителната влажност вътре, по всяко време.

Двоен будилник

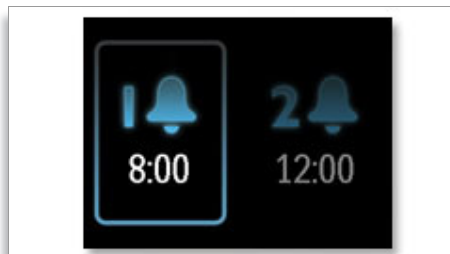

Аудио системата Philips има възможност за две настроени аларми. Настройте един час за своето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

Голям задно осветен LCD дисплей

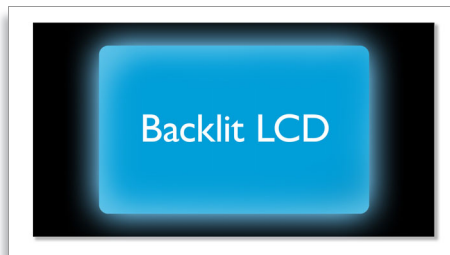


Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

Радиоуправляем часовник

Радиоуправляемият часовник автоматично се синхронизира с местното астрономическо време, излъчвано с радиосигнал, така че вече можете да не се безпокоите за точността и да забравите за сверяването. Точният час ви е гарантиран ежедневно и без забавяне, стига часовникът ви да има захранване. Бъдете уверени, че винаги ще бъдете точни за всяка ваша среща!

Опции: стойка за маса/стенен монтаж

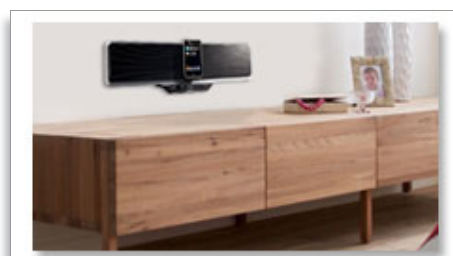

Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.



DIGITAL
TUNER



Спецификации

Прогноза за времето

- Състояние: Слънчево, Облачно, Разкъсана облачност, Дъждовно, Буря, Сняг
- Светлинен индикатор: Кехлибарен ("Слънчево"), Син ("Облачно"), Светлосин ("Разкъсана облачност"), Лилав ("Дъждовно"), Червен ("Буря"), Бяло (сняг)

Стаен термометър

- Температурен диапазон: от -20°C до 70°C
- Точност на измерване на температура: 0,1°C

Външен термометър

- Безжична връзка: 50 метра (на открито)
- Честота на РЧ излъчване: 433 MHz
- Температурен диапазон: от -20°C до 70°C
- Точност на измерване на температура: 0,1°C

Стаен хигрометър

- Диапазон на относителна влажност: Отн. влаж. от 20% до 90%
- Точност на измерване на влажност: 1 % отн. влаж.

Удобство

- Часовник с радиоуправление: Часовник, синхронизиран с радиосигнал DCF77, който се генерира във Франкфурт (Германия) за използване в Централна Европа
- Аларми: Двоен будилник, 24-часово нулиране

на будилника, Аларма със зумер, Нежно събуждане, Повторение на сигнала на будилника (дрямка)

- Фоново осветление
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Часовник/версия: Цифров
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Тип на дисплея: LCD

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, AC-DC адаптер

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 283 x 131 x 76 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 169 x 111 x 27,5 мм
- Тегло: 0,652 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,833 кг

Мощност

- Тип батерия: AAA / LR03 алкална
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Мрежово захранване
- Брой на батериите: 4



Дата на издаване
2011-07-01

Версия: 2.0.1

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com