




Philips
Безжична тонколона

Bluetooth®

Стерео с бас излъчвател
USB порт за зареждане
20 W

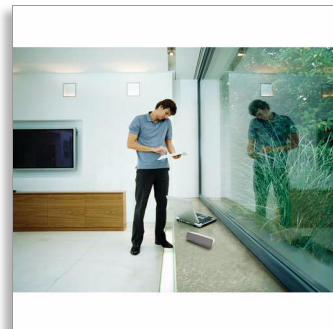

SBT550WHI

Мощен, богат звук

Bluetooth тонколона с безжично поточно предаване на музика

Мощен звук, съчетан с безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth, с басрефлексни високоговорители, които осигуряват мощни и по-дълбоки басы. USB съединител, за да можете да зареждате всяко устройство. Тонколоната SBT550/12, създадена да допълни вашия стил на живот.

Почувствайте свободата с безжичната технология Bluetooth®

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Работи с всяко поддържащо Bluetooth устройство

Богат, комплексен звук

- обща изходна мощност 20 W RMS
- Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни басы
- Богат и динамичен звук от мощните мембрани

Лесно и удобно

- USB порт за зареждане на други устройства
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Използване с лекота

- Идеални за всеки смартфон, компютър или преносимо устройство

PHILIPS

Акценти

Безжично поточно предаване на музика

Тази тонколона поддържа стрийминг на музика през Bluetooth. С нея можете да слушате любимите си мелодии безжично, с висококачествен звук, през поддържащи Bluetooth устройства.

Поддържа Bluetooth



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология осигурява лесна безжична връзка с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизвеждате с лекота любимата си музика от всеки смартфон, таблет и дори лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през поддържащ Bluetooth високоговорител.

обща изходна мощност 20 W RMS



RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите - от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е

консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Басрефлексни високоговорители

Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.

Богат и динамичен звук

Мощните мембрани осигуряват музика с въздействащ звук и дълбоки и динамични басы, създаващи настроение. Първокласни мембрани за впечатляващо звуково изживяване.

Вграден USB порт



Тази тонколона има USB порт, който ви позволява удобно да зареждате устройството си. Просто свържете устройството с неговия USB кабел към гърба на тонколоната.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколону. Philips просто ви дава по-добър звук.

Спецификации

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 38 x 11 x 14,9 см
- Тегло: 1,5 кг

Съвместимост

- работи с: повечето Bluetooth смартфони, планшети, музикални устройства
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- планшети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Зареждане от USB
- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Звукова система: Стерео
- Високоговорители: 2,5"

Високоговорители

- Система басрефлексни високоговорители

Power

- Мрежово захранване: 110-240 V

Акcesoари

- Кабел за: 3,5 мм линейен вход
- Гаранционна карта
- Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 380 x 119 x 112 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 480 x 165 x 170 мм
- Тегло на изделието: 1,5 кг
- Тегло вкл. опаковката: 2,13 кг



Дата на издаване
2014-10-14

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 97907
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com