




„Philips“  
garsiakalbių sistema

skirta „iPod“ / „iPhone“  
Baterija / AC

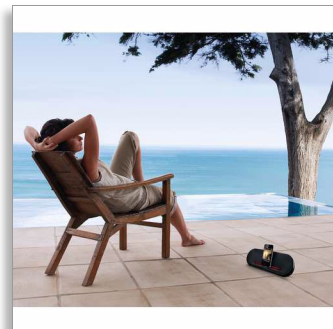

DS7510



## Sukurtas pasiimti kartu

### Sužavėti garsų

Šis kompaktiškas ir ypač portabilus grotuvas nėra toks paprastas kalbant apie jo savybes. Patogus vežtis į kelionę ir užtikrinantis puikų ir stebėtinai galingą garsą jūsų „iPhone“ / „iPod“, leisdamas mėgautis puikia muzika, kad ir kur gyvenimas jus benuvestų.

#### Garsas, kuris jus apstulbins

- „wOOx“ technologija sodriems ir tiksliems žemiesiems dažniams be jokių iškraipymų
- DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiam garso lygyje
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

#### Sukurtas pasiimti kartu

- Elegantiškas, plonas ir kompaktiškas dizainas tinka bet kokiam lagaminėliui

#### Neįtikėtinai portabilus ir universalus

- Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
- Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis internetu radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis

# PHILIPS

# Specifikacijos

## „iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

## „iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod“ (5-oji karta)

## Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas, „iPhone“ įkrovimas

## Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „wOOx“ technologija
- Garso sistema: Stereo



- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn / žemyn
- Išvesties galia (RMS): 10 W

## Garsiakalbiai

- Neodimio magnetinė sistema

## Prijungimo galimybė

- Aux įvestis

## Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris
- Kabeliai: 3,5mm AUX įvestis

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz, baterija
- Baterijos tipas: AA / LR6 šarminės
- Maitinimo elementų skaičius: 4
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

# Ypatybės

## „wOOx“ technologija



„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajusti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslus žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos poveikį.

## Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas (DBB)



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatot galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

## Nemokama „DockStudio“ programa iš „App Store“



Nemokama programa suteiks daugybę šaunių funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami „DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.



Išleidimo data 2014-04-11

Versija: 6.1.5

12 NC: 8670 000 71542  
EAN: 87 12581 57993 7

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)